CD RDS RECEIVER
REPRODUCTOR DE CD CON RECEPTOR RDS
CD PLAYER COM RDS





DEH-X3650UI DEH-X2650UI

Owner's Manual Manual de instrucciones Manual do Proprietário

Before you start

02

Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe **WARN**-

INGs and **CAUTION**s in this manual. *Please* keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

About this unit



- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the device.

CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

A CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- · Avoid exposure to moisture.

CAUTION

This product is a class 1 laser product classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2007.

CLASS 1 LASER PRODUCT


If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station


Using this unit

Head unit

DFH-X3650UI

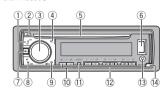

DEH-X2650UI

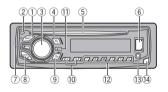

- SRC/OFF
- 2) ▲ (eject)
- 3 MULTI-CONTROL (M.C.)
- 4 Q (list)
-) Disc loading slot
- USB port

MIX (MIXTRAX) DEH-X3650UI

iPod

- DEH-X2650UI

 (8) BAND/む (iPod control)
- (back)/DIMMER (dimmer)
- (10) ◀/▶
- (1) DISP/DISP OFF

12 1/∧ to 6/⊃


AUX input jack (3.5 mm stereo jack)

(14) Detach button

A CAUTION

Use an optional Pioneer USB cable (CD-U50E) to connect the USB storage device as any device connected directly to the unit will protrude out from the unit, which could be dangerous.

Remote control

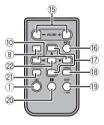

- VOLUME
 - Press to increase or decrease volume.
- MUTE

Press to mute. Press again to unmute.

▲/▼

Press to recall preset stations.

Press to select the next/previous folder.

AUDIO

Press to select an audio function.

DISP/SCRL

Press to select different displays.

Press and hold to turn dimmer on or off.

English

Using this unit

Press to pause or resume playback.

FUNCTION

Press to select functions.

LIST/ENTER


Press to display the list depending on the

source.


While in the operating menu, press to control functions

Display indication

DEH-X3650LII

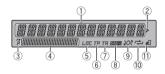

DFH-X2650UI

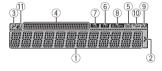

Main information section

- · Tuner: band and frequency
- · RDS: program service name, PTY infor-
- mation and other literal information . CD player, USB storage device and iPod:
- elapsed playback time and text information

Appears when a lower tier of folder or menu exists.

(3) (list)

- Sub information section
- (5) LOC (local seek tuning)
- TP (traffic program identification)
- TA (traffic announcements)
- S.Btrv (sound retriever)
- (random/shuffle)
- (10) (repeat)

(iPod control)

This unit's iPod function is operated from vour iPod.

Set up menu

1 After installation of this unit, turn the ignition switch to ON.

SET UP appears.

2 Turn M.C. to switch to YES.

- If you do not use the unit for 30 seconds, the set up menu will not be displayed.
- If you prefer not to set up at this time, turn M.C. to switch to NO

3 Press M.C. to select.

4 Follow these steps to set the menu.

To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

CLOCK SET (setting the clock)

- 1 Turn M.C. to adjust hour.
- 2 Press M.C. to select minute.
- 3 Turn M.C. to adjust minute.
- 4 Press M.C. to confirm the selection.

FM STEP (FM tuning step)

Using this unit

Use FM STEP to set FM tuning step options (seek step settings).

- 1 Turn M.C. to select the FM tuning step. 100 (100 kHz)-50 (50 kHz)
- Press M.C. to confirm the selection.
- The manual tuning step is fixed at 50 kHz.

AM STEP (AM tuning step)

Use AM STEP to set AM tuning step options (seek step and manual tuning step settings).

- Turn M.C. to select the AM tuning step. 10 (10 kHz)-9 (9 kHz)
- 2 Press M.C. to confirm the selection. **OUIT** appears.

5 To finish your settings, turn M.C. to select YES.

 If you prefer to change your setting again, turn M.C. to switch to NO

Press M.C. to select.

Notes

- · You can set up the menu options from the system menu and initial menu. For details about the settings, refer to System menu on page 9 and Initial menu on page 10.
- · You can cancel set up menu by pressing SRC/OFF.

Basic operations

Emportant

- Handle the front panel with care when removing or attaching it.
- · Avoid subjecting the front panel to excessive
- · Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.
- · To avoid damaging the device or vehicle interior, remove any cables and devices attached to the front panel before detaching it.

Removing the front panel

- 1 Press the detach button to release the front
- 2 Push the front panel upward (I) and then pull it toward (II) you.



3 Always store the detached front panel in a protective case or bag.

Re-attaching the front panel

Slide the front panel to the left.



Press the right side of the front panel until it is firmly seated.

Forcing the front panel into place may result in damage to the front panel or head unit.

Turning the unit on

1 Press SRC/OFF to turn the unit on.

Turning the unit off

1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.

Selecting a source

Press SRC/OFF to cycle between:

RADIO—CD—USB/iPod—APP (application)— AUX

- USB MTP displays while the MTP connection is in use.
- Only for DEH-X2650UI

When there is an iPod connected and a source other than **iPod** is selected, you can switch to **iPod** by pressing **iPod**.

Adjusting the volume

1 Turn M.C. to adjust the volume.

Note

When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source of.

Use and care of the remote control

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.

When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.

Replacing the battery

- Slide the tray out on the back of the remote control.
- 2 Insert the battery with the plus (+) and minus (–) poles aligned properly.



MARNING

- Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.
- Batteries (battery pack or batteries installed) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

A CAUTION

- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.

🖒 Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- The remote control may not function properly in direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Using this unit

Frequently used menu operations

Returning to the previous display

Returning to the previous list (the folder one level higher)

Press ➡/DIMMER.

Returning to the ordinary display Canceling the main menu

1 Press BAND/€3.

Returning to the ordinary display from the list

□ Press BAND/€3.

Radio

Basic operations

Selecting a band

□ Press BAND/€ until the desired band (FM1, FM2, FM3 for FM or AM) is displayed.

Switching preset stations

Press ◀ or ►.

- Select PCH (preset channel) under SEEK to use this function.
- Use the ▲ and ▼ on the remote control to switch between preset stations.

Manual tuning (step by step)

- Press ◀ or ▶.
- Select MAN (manual tuning) under SEEK to use this function.

Seeking

T Press and hold ◀ or ▶, and then release. You can cancel seek tuning by briefly pressing ◀ or ▶.

While pressing and holding ◀ or ▶, you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release ◀ or ▶.

Notes

- For details about SEEK, refer to SEEK (left/ right key setting) on page 5.
- This unit's AF (alternative frequencies search) function can be turned on and off.
 AF should be off for normal tuning operation (refer to AF (alternative frequencies search) on page 5).

Storing and recalling stations for each band

Using preset tuning buttons

- 1 To store: Press and hold down one of the preset tuning buttons (1/∧ to 6/⇌) until the number stops flashing.
- 2 To recall: Press one of the preset tuning buttons ($1/\wedge$ to $6/\rightleftharpoons$).

Switching the display

Selecting the desired text information

- Press DISP/DISP OFF to cycle between the following:
 - FREQUENCY (program service name or frequency)
 - BRDCST INFO (program service name/PTY information)
 - CLOCK (source name and clock)

Notes

- If the program service name cannot be acquired in FREQUENCY, the broadcast frequency is displayed instead. If the program service name is detected, the program service name will be displayed.
- Depending on the band, text information can be changed.
- Text information items that can be changed depend on the area.

Using PTY functions

You can tune in to a station using PTY (program type) information.

Searching for an RDS station by PTY information

- Press Q (list).
- Turn M.C. to select a program type. NEWS/INFO—POPULAR—CLASSICS—

OTHERS

Press M.C. to begin the search.

The unit searches for a station broadcasting that type of program. When a station is found. its program service name is displayed.

- . To cancel the search, press M.C. again.
- . The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
- . If no station is broadcasting the type of program you searched for NOT FOUND is displayed for about two seconds and then the tuner returns to the original station.

Function settings

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.
- 3 Turn M.C. to select the function.

Once selected, the following functions can be adjusted.

 If AM band is selected, only BSM, LOCAL and SEEK are available.

BSM (best stations memory)

BSM (best stations memory) automatically stores the six strongest stations in the order of their signal strength.

1 Press M.C. to turn BSM on. To cancel, press M.C. again.

REGIONAL (regional)

When AF is used, the regional function limits the selection of stations to those broadcasting regional programs.

Press M.C. to turn the regional function on or

LOCAL (local seek tuning)

AM: OFF-IV1-IV2

Local seek tuning allows you to tune in to only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

1 Press M.C. to select the desired setting. FM: OFF-LV1-LV2-LV3-LV4

The highest level setting allows reception of only the strongest stations, while lower levels allow the reception of weaker stations.

TA (traffic announcement standby)

Press M.C. to turn traffic announcement standby on or off.

AF (alternative frequencies search)

1 Press M.C. to turn AF on or off.

NEWS (news program interruption)

Press M.C. to turn the NEWS function on or

SEEK (left/right key setting)

You can assign a function to the left and right keys of the unit.

Select MAN (manual tuning) to tune up or down manually or select PCH (preset channel) to switch between preset channels.

Press M.C. to select MAN or PCH.

Using this unit

CD/CD-R/CD-RW and USB storage devices

MTP connection

MTP-compatible Android devices (running Android OS 4.0 or higher) can be connected by MTP connection using the USB source. To connect an Android device, use the cable that came. with the device

Notes

- This function is not compatible with MIX-TRAX
- This function is not compatible with WAV.

Basic operations

Playing a CD/CD-R/CD-RW

1 Insert the disc into the disc loading slot with the label side up.

Fiecting a CD/CD-R/CD-RW

Press ▲.

Playing songs on a USB storage device

- 1 Open the USB port cover.
- 2 Plug in the USB storage device using a USB

Stopping playback of files on a USB storage de-

1 You may disconnect the USB storage device at any time.

Selecting a folder

□ Press 1/Λ or 2/V.

Selecting a track

Press ◀ or ▶

Fast forwarding or reversing

- Press and hold ◀ or ▶.
- · When playing compressed audio, there is no sound during fast forward or reverse.

Returning to root folder

1 Press and hold BAND/43

Switching between compressed audio and CD-DA □ Press BAND/€

□

Switching between playback memory devices You can switch between playback memory devices on USB storage devices with more than one Mass Storage Device-compatible memory device.

- 1 Press BAND/€3.
- . You can switch between up to 32 different memory devices.

Note

Disconnect USB storage devices from the unit when not in use.

Operations using the MIXTRAX button

Turning MIXTRAX on or off

You can use this function when USB is selected as the source

- You cannot use this function with USB MTP. DEH-X3650UL
- Press MIX to turn MIXTRAX on or off.
- DEH-X2650UI
- Press 3/MIX to turn MIXTRAX on or off. · For more details about MIXTRAX, refer to
- About MIXTRAX on page 10.
- . When MIXTRAX is in use, the sound retriever function is disabled.

Switching the display

Selecting the desired text information

Press DISP/DISP OFF to cycle between the following:

CD-DA

- . ELAPSED TIME (track number and playhack time)
- . CLOCK (source name and clock)
- SPEANA (spectrum analyzer)

CD-TEXT

- TRACK INFO (track title/track artist/disc
- . ELAPSED TIME (track number and playhack time)
- . CLOCK (source name and clock)
- SPEANA (spectrum analyzer)

MP3/WMA/WAV

back time)

- TRACK INFO (track title/artist name/album
- . FILE INFO (file name/folder name)
- . ELAPSED TIME (track number and play-
- . CLOCK (source name and clock)
- SPEANA (spectrum analyzer)

Selecting and playing files/ tracks from the name list

- 1 Press Q to switch to the file/track name list mode.
- 2 Use M.C. to select the desired file name (or folder name).

Selecting a file or folder

Turn M.C.

Playing

1 When a file or track is selected, press M.C.

Viewing a list of the files (or folders) in the selected folder

When a folder is selected, press M.C.

Playing a song in the selected folder

When a folder is selected, press and hold M.C.

Operations using special buttons

Selecting a repeat play range

Press 6/

to cycle between the following: CD/CD-R/CD-RW

. ALL - Repeat all tracks

- . ONE Repeat the current track
- . FLD Repeat the current folder

USB storage device

- · ALL Repeat all files
- . ONE Repeat the current file
- . FLD Reneat the current folder

Playing tracks in random order

- Press 5/XX to turn random play on or off. Tracks in a selected repeat range are played in random order.
- To change songs during random play, press ► to switch to the next track, Pressing ◀ restarts playback of the current track from the beginning of the song.

Pausing playback

Press 4/PAUSE to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

Only for DEH-X3650UI

Press 3/S.Rtrv to cycle between:

1-2-OFF (off)

- 1 is effective for low compression rates, and 2 is effective for high compression rates.
- · Key operation is disabled when MIXTRAX is

Using this unit

Function settings

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.

Once selected, the function below can be adjusted.

. S.RTRV is not available when MIXTRAX is turned on.

S.RTRV (sound retriever)

Automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

1 Press M.C. to select the desired setting. For details, refer to Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever) on page 6.

iPod

Basic operations

Playing songs on an iPod

- 1 Open the USB port cover.
- 2 Connect an iPod to USB input. Playback is performed automatically.

Selecting a song (chapter)

Press ◀ or ▶

Selecting an album

□ Press 1/Λ or 2/V.

Fast forwarding or reversing

Press and hold ◀ or ▶

Notes

- · The iPod cannot be turned on or off when the control mode is set to
 - CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO.
- · Disconnect headphones from the iPod before connecting it to this unit.

. The iPod will turn off about two minutes after the ignition is switched off.

Operations using the MIXTRAX button

Turning MIXTRAX on or off DEH-X3650UI

- 1 Press MIX to turn MIXTRAX on or off. DFH-X2650UI
- 1 Press 3/MIX to turn MIXTRAX on or off.
- . For more details about MIXTRAX, refer to About MIXTRAX on page 10.

Switching the display

Selecting the desired text information

- 1 Press DISP/DISP OFF to cycle between the fol-
 - TRACK INFO (track title/artist name/album) title)
 - . ELAPSED TIME (track number and play-
 - CLOCK (source name and clock)
 - · SPEANA (spectrum analyzer)

Browsing for a song

- 1 Press Q to switch to the top menu of list search.
- Use M.C. to select a category/song.

Changing the name of the song or category 1 Turn M.C.

Playlists-artists-albums-songs-podcasts -genres-composers-audiobooks

Playing

1 When a song is selected, press M.C.

Viewing a list of songs in the selected category When a category is selected, press M.C.

Playing a song in the selected category

When a category is selected, press and hold
 M.C.

Searching the list by alphabet

- When a list for the selected category is displayed, press Q to switch to alphabet search mode.
 - You also can switch to alphabet search mode by turning M.C. twice.
- Turn M.C. to select a letter.
- Press M.C. to display the alphabetical list.
- To cancel searching, press \$\(\sigma\)/DIMMER.

Operations using special buttons

Selecting a repeat play range

- Press 6/ to cycle between the following:
 - ONE Repeat the current song
 - ALL Repeat all songs in the selected list
- When the control mode is set to CONTROL iPod/CTRL iPod, the repeat play range will be same as what is set for the connected iPod.

Selecting a random play range (shuffle)

- Press 5/XX to cycle between the following:
- SNG Play back songs in the selected list in random order.
- ALB Play back songs from a randomly selected album in order.
- . OFF Not play back in random order.

Playing all songs in random order (shuffle all)

- Press and hold 5/XX to turn shuffle all on.
 To turn off shuffle all, select OFF in shuffle.
- To turn off shuffle all, select OFF in shuffle. For details, refer to Selecting a random play range (shuffle) on page 7.

Pausing playback

Press 4/PAUSE to pause or resume.

Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever)

- Only for DEH-X3650UI
- Press 3/S.Rtrv to cycle between:
 - 1-2-OFF (off)
- 1 is effective for low compression rates, and 2 is effective for high compression rates.

Playing songs related to the currently playing song

You can play songs from the following lists.

- Album list of the currently playing artist
- Song list of the currently playing album
 Album list of the currently playing genre
- , abam not of the carretty playing going
- 1 Press and hold $\ ^{\ }$ to switch to link play mode.
- 2 Turn M.C. to change the mode; press to
 - ARTIST Plays an album by the artist currently playing.
 - ALBUM Plays a song from the album currently being played.
 - GENRE Plays an album from the genre currently being played.

The selected song/album will be played after the currently playing song.

Notes

select.

- The selected song/album may be canceled if you use functions other than link search (e.g. fast forward and reverse).
- Depending on the song selected to play, the end of the currently playing song and the beginning of the selected song/album may be cut off.

Using this unit

Using this unit's iPod function from your iPod

This unit's iPod function can be controlled by using the connected iPod.

CONTROL iPod/CTRL iPod is not compatible with the following iPod models.

- · iPod nano 1st generation
- iPod with video
- Press BAND/€ to switch the control mode.
 - CONTROL iPod/CTRL iPod This unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
 - CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO This unit's iPod function can be controlled by using this unit.

Only for DEH-X2650UI

You can also switch the control mode by pressing **iPod**.

Notes

- Switching the control mode to
- CONTROL iPod/CTRL iPod pauses song playback. Use the iPod to resume playback.
 The following operations are still accessible.
- from the unit even if the control mode is set to **CONTROL iPod/CTRL iPod**.
- Pausing
- Fast forward/reverse
- Selecting a song (chapter)
- The volume can only be adjusted from this unit.

Function settings

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.
- 3 Turn M.C. to select the function.

Once selected, the following functions can be adjusted.

 AUDIO BOOK is not available when CONTROL iPod/CTRL iPod is selected in the control mode. For details, refer to Using this unit's iPod function from your iPod on page 7.

AUDIO BOOK (audiobook speed)

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select your favorite setting.
 - FASTER Playback at a speed faster than normal
 - NORMAL Playback at normal speed
 - SLOWER Playback at a speed slower than normal

S.RTRV (sound retriever)

T Press M.C. to select the desired setting. For details, refer to Enhancing compressed audio and restoring rich sound (sound retriever) on page 7.

Using connected device applications

You can use this unit to perform streaming playback of and control tracks in iPhone applications or just for streaming playback.

(1) Important

Use of third party apps may involve or require the provision of personally identifiable information, whether through the creation of a user account or otherwise, and for certain anplications, the provision of geolocation data. ALL THIRD PARTY APPS ARE THE SOLE RE-SPONSIBILITY OF THE PROVIDERS. INCLUID-ING WITHOUT LIMITATION COLLECTION AND SECURITY OF USER DATA AND PRIVACY PRACTICES, BY ACCESSING THIRD PARTY APPS, YOU AGREE TO REVIEW THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICIES OF THE PROVIDERS, IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OR POLICIES OF ANY PROVIDER OR DO NOT CONSENT TO THE USE OF GEO-LOCATION DATA WHERE APPLICABLE, DO NOT USE THAT THIRD PARTY APP

Information for compatibility of connected devices

The following is the detailed information regarding the terminals required to use the application for iPhone on this unit.

For iPhone users

- This function is compatible with iPhone and iPod touch.
- . The device has iOS 5.0 or higher.

Notes

- Please check our website for a list of supported iPhone applications for this unit.
- Pioneer is not liable for any issues that may arise from incorrect or flawed app-based content
- The content and functionality of the supported applications are the responsibility of the App providers.

Starting procedure for iPhone users

1 Connect an iPhone to USB input.

- 2 Switch the source to APP.
- 3 Start up the application on the iPhone and initiate playback.

Basic operations

Selecting a track

Press ◀ or ►.

Fast forwarding or reversing

☐ Press and hold ◀ or ▶.

Pausing playback

1 Press BAND/&I to pause or resume.

Switching the display

Selecting the desired text information

- Press DISP/DISP OFF to cycle between the following:
 - TRACK INFO (track title/artist name/album title)
 - APP NAME (application name)
 - ELAPSED TIME (playback time)
 - CLOCK (source name and clock)
 - SPEANA (spectrum analyzer)

Function settings

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select FUNCTION.
- 3 Turn M.C. to select the function.

Once selected, the following functions can be adjusted.

PAUSE (pause)

Press M.C. to pause or resume.

S.RTRV (sound retriever)

- Press M.C. to select the desired setting.
 1—2—OFF (off)
 - 1 is effective for low compression rates, and 2 is effective for high compression rates.

Audio adjustments

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select AUDIO.
- **3 Turn M.C. to select the audio function.** Once selected, the following audio functions can be adjusted.
 - FADER is not available when SUB.W/SUB.W
 is selected in SP-P/O MODE. For details, refer
 to SP-P/O MODE (rear output and preout setting) on page 11.
 - SUB.W and SUB.W CTRL are not available when REAR/REAR is selected in SP-P/O MODE. For details, refer to SP-P/O MODE (rear output and preout setting) on page 11.
 - SUB.W CTRL is not available when SUB.W is selected in OFF. For details, refer to SUB.W (subwoofer on/off setting) on page 8.
 - SLA is not available when FM is selected as the source.

FADER (fader adjustment)

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to adjust the front/rear speaker balance

BALANCE (balance adjustment)

- Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to adjust the left/right speaker balance.

EQ SETTING (equalizer recall)

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select the equalizer.

POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM1—CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS

The equalizer band and equalizer level can be customized when **CUSTOM1** or **CUSTOM2** is selected.

If selecting **CUSTOM1** or **CUSTOM2**, complete the procedures outlined below. If selecting other options, press **M.C.** to return to the previous display.

- CUSTOM1 can be set separately for each source. However, USB, iPod and APP are all set to the same setting automatically.
- CUSTOM2 is a shared setting used in common for all sources.
- 3 Press M.C. to display the setting mode.
- Press M.C. to cycle between the following: Equalizer band—Equalizer level
- 5 Turn M.C. to select the desired setting. Equalizer band: 80HZ—250HZ—800HZ— 2.5KHZ—8KHZ Equalizer level: +6 to -6

Equalizer level: +6 to -

LOUDNESS (loudness)

Loudness compensates for deficiencies in the lowfrequency and high-frequency ranges at low volume.

The Press M.C. to select the desired setting.

OFF (off)—LOW (low)—MID (mid)—HI (high)

SUB.W (subwoofer on/off setting)

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

Press M.C. to select the desired setting.
 NOR (normal phase)—REV (reverse phase)—
 OFF (subwoofer off)

SUB.W CTRL (subwoofer adjustment)

Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Press M.C. to cycle between the following: Cut-off frequency—Output level—Slope level Rates that can be adjusted will flash.
- 3 Turn M.C. to select the desired setting. Cut-off frequency: 50HZ-63HZ-80HZ-100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Output level: -24 to +6 Slope level: -12 -- -24

BASS BOOST (bass boost)

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to select a desired level.
- 0 to +6 is displayed as the level is increased or decreased

HPF SETTING (high pass filter adjustment)

Use this function when wanting to listen only to high-frequency sounds. Only frequencies higher than the high-pass filter (HPF) cutoff are output from the speakers.

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Press M.C. to cycle between the following: Cut-off frequency—Slope level
- 3 Turn M.C. to select the desired setting. Cut-off frequency: OFF—50HZ—63HZ—80HZ -100HZ-125HZ-160HZ-200HZ Slope level: -12 -- -24

SLA (source level adjustment)

This function prevents the volume from changing too dramatically when the source switches.

- Settings are based on the FM volume level. which remains unchanged.
- . The AM volume level can also be adjusted with this function.
- . USB, iPod and APP are all set to the same setting automatically.
- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to adjust the source volume. Adjustment range: +4 to -4

Using this unit

1 Press M.C. to display the main menu.

System menu

2 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.

3 Turn M.C. to select the system menu

Once selected, the following system menu functions can be adjusted.

. INFO DISPLAY and BRIGHTNESS are not available for DEH-X2650UI.

CLOCK SET (setting the clock)

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Press M.C. to select the seament of the clock display you wish to set. Hour-Minute
- 3 Turn M.C. to adjust the clock.

12H/24H (time notation)

Press M.C. to select the desired setting. 12H (12-hour clock)—24H (24-hour clock)

INFO DISPLAY (sub information)

The type of text information displayed in the sub information section can be toggled.

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to select the desired setting. SPEANA—LEVEL METER—SOURCE—CLOCK -OFF
- . The signal bar indicator displays for SPEANA or LEVEL METER when the source is set to RADIO

AUTO PI (auto PI seek)

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

Press M.C. to turn Auto PI seek on or off.

AUX (auxiliary input)

Activate this setting when using an auxiliary de-

vice connected to this unit. Press M.C. to turn AUX on or off.

DIMMER (dimmer)

- Press M.C. to turn the dimmer on or off.
- You can also change the dimmer setting by pressing and holding \$\(\sigma\)DIMMER

BRIGHTNESS (brightness adjustment)

You can use this setting to adjust the display brightness.

The range of settings available for BRIGHTNESS will vary depending on whether DIMMER is on or off, For details, refer to DIMMER (dimmer) on page

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- [2] Turn M.C. to select the desired setting. DIMMER on: 1 to 4 DIMMER off: 1 to 5

Selecting the illumination color

Only for DEH-X3650UI

Illumination function menu

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to display ILLUMI and press to select.

3 Turn M.C. to select the illumination func-

Once selected, the following audio functions can be adjusted.

KEY COLOR (key section color setting)

You can select desired colors for the keys of this

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- [2] Turn M.C. to select the illumination color.
 - · Preset colors (ranging from WHITE to RI UF)
- . SCAN (cycle through a variety of colors automatically)
- CUSTOM (customized illumination color)

DISP COLOR (display section color setting)

You can select the desired colors for the display of this unit.

- Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to select the illumination color.
- Preset colors (ranging from WHITE to RI UF)
- . SCAN (cycle through a variety of colors automatically)
- CUSTOM (customized illumination color)

BOTH COLOR (key and display color setting)

You can select the desired colors for the keys and display of this unit.

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select the illumination color.
 - · Preset colors (ranging from WHITE to BLUE)
 - . SCAN (cycle through a variety of colors automatically)

ILLUMI FX (illumination effect mode)

In this mode, an illumination effect can be seen on the display at certain times such as when the ACC power is turned on/off or a CD is inserted/ ejected.

- Press M.C. to turn ILLUMI FX on or off.
- . The illumination effect will activate when the ACC power is turned on/off regardless of whether the ILLUMI FX setting is on or off.

Note

select.

When **CUSTOM** is selected, the customized color saved is selected.

Customizing the illumination color

You can create custom illumination colors for both **KEY COLOR** and **DISP COLOR**.

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to display ILLUMI and press to
- 3 Turn M.C. to display KEY COLOR or DISP COLOR. Press to select.
- 4 Press M.C. and hold until the customizing illumination color setting appears in the display.
- 5 Press M.C. to select the primary color. R (red)—G (green)—B (blue)
- 6 Turn M.C. to adjust the brightness level. Adjustment range: 0 to 60
- You cannot select a level below 20 for all three of R (red), G (green), and B (blue) at the same time.
- You can also perform the same operation on other colors.

Note

You cannot create a custom illumination color while **SCAN** is selected.

About MIXTRAX

MIXTRAX technology is used to insert a variety of sound effects in between songs, allowing you to experience your music as a nonstop mix complete with visual effects.

Notes

 Depending on the file/song, sound effects may not be available. Turn MIXTRAX off if the visual effects it produces have adverse effects on driving. Refer to Operations using the MIXTRAX button on page 5.

MIXTRAX menu

- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select MIXTRAX.

3 Turn M.C. to select the MIXTRAX function.

Once selected, the following MIXTRAX functions can be adjusted. The function is enabled when MIXTRAX is on.

- FLASH AREA and FLASH PATTERN are not available for DEH-X2650UI.
- MIX PATTERN is not available for DEH-X3650UI.

SHORT PLAYBCK/SHORT MODE (short playback mode)

You can select the length of the playback time.

- Press M.C. to display the setting mode.

 Turn M.C. to select the desired setting.
- [2] Turn M.C. to select the desired setting.
 1.0 MIN (1.0 minute)—1.5 MIN (1.5 minutes)—
 2.0 MIN (2.0 minutes)—2.5 MIN (2.5 minutes)
 -3.0 MIN (3.0 minutes)—OFF (off)

FLASH AREA (flash area)

You can select areas for flashing colors.

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn **M.C.** to display the setting mode.
- [2] Turn M.C. to select the desired setting.
 KEY/DISPLAY (key and display)—KEY (key)—
 OFF (off)
- When OFF is selected, the color set under IL-LUMI is used as the display color.

FLASH PATTERN (flash pattern)

Using this unit

The flashing color and MIXTRAX special effects display change with changes in the sound and bass levels.

- 1 Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select the desired setting.
 - SOUND LEVEL 1 to SOUND LEVEL 6 The flash pattern changes according to the sound level. Select a desired mode.
 - LOW PASS 1 to LOW PASS 6 The flash pattern changes according to the bass level. Select a desired mode.
 - RANDOM 1 The flash pattern changes randomly according to the sound level mode and low pass mode.
 - RANDOM 2 The flash pattern changes randomly according to the sound level mode
 - RANDOM 3 The flash pattern changes randomly according to the low pass mode.

MIX PATTERN (mix pattern)

The MIXTRAX special effects display changes with changes in the audio level.

- Press M.C. to display the setting mode.
- 2 Turn M.C. to select the desired setting.
 - SOUND LEVEL The mix pattern changes according to the sound level.
 - LOW PASS The mix pattern changes according to the bass level.
 - RANDOM The mix pattern changes randomly according to the sound level mode and low pass mode.

DISPLAY FX/DISP FX (display effect)

The MIXTRAX special effects display can be turned on or off.

 Press M.C. to select the desired setting.
 ON (MIXTRAX special effects display)—OFF (normal display)

CUT IN FX (manual cut-in effect)

You can turn on or off the MIXTRAX sound effects while manually changing tracks.

Press M.C. to select the desired setting.
 ON (on)—OFF (off)

Initial menu

- 1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.
- 2 Press M.C. to display the main menu.
- 3 Turn M.C. to change the menu option and press to select INITIAL.
- 4 Turn M.C. to select the initial menu function.

Once selected, the following initial menu functions can be adjusted.

FM STEP (FM tuning step)

Press M.C. to select the FM tuning step. 100 (100 kHz)—50 (50 kHz)

AM STEP (AM tuning step)

1 Press M.C. to select the AM tuning step. 10 (10 kHz)—9 (9 kHz)

English

Using this unit

SP-P/O MODE (rear output and preout setting)

The rear speaker leads output and the RCA output of this unit can be used to connect a full-range speaker or subwoofer. Select a suitable option for vour connection

- Press M.C. to display the setting mode.
- Turn M.C. to select the desired setting.
 - . REAR/SUB.W Select when there is a fullrange speaker connected to the rear speaker leads output and there is a subwoofer connected to the RCA output.
 - SUB.W/SUB.W Select when there is a subwoofer connected directly to the rear speaker leads output without any auxiliary amp and there is a subwoofer connected to the RCA output.
 - . REAR/REAR Select when there is a fullrange speaker connected to the rear speaker leads output and the RCA output. If there is a full-range speaker connected to the rear speaker leads output and the RCA output is not used, you may select either REAR/SUB.W or REAR/REAR.

System menu

- 1 Press and hold SRC/OFF until the unit turns off.
- 2 Press M.C. to display the main menu.
- 3 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.
- 4 Turn M.C. to select the system menu function.

For details, refer to System menu on page 9.

Using an AUX source

1 Insert the stereo mini plug into the AUX input iack.

2 Press SRC/OFF to select AUX as the source.

Note

AUX cannot be selected unless the auxiliary setting is turned on. For more details, refer to AUX (auxiliary input) on page 9.

Switching the display

Selecting the desired text information

- 1 Press DISP/DISP OFF to cycle between the followina:
 - · Source name
 - Source name and clock

Turning the display off or on

 Press and hold DISP/DISP OFF until the display turns on or off.

If an unwanted display appears

Turn off the unwanted display using the procedures listed below.


- 1 Press M.C. to display the main menu.
- 2 Turn M.C. to change the menu option and press to select SYSTEM.
- 3 Turn M.C. to display DEMO OFF and press to select.
- 4 Turn M.C. to switch to YES.
- 5 Press M.C. to select.

Installation

Connections

WARNING

- Use speakers over 50 W (output value) and between 4Ω to 8Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- . The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately). make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire, generation of smoke or malfunction

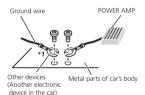

- *1 Non supplied for this unit
- Important
- · When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.






No ACC position

- . Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- · To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions. helow
 - Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
 - Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
 - Place all cables away from moving parts. such as the shift lever and seat rails.
 - Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
 - Do not connect the vellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
 - Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
 - Do not shorten any cables.
 - Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
 - Use a fuse of the rating prescribed.
 - Never wire the negative speaker cable directly to around.
 - Never band together negative cables of multiple speakers.
- . When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 VDC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- · Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.

Installation


This unit

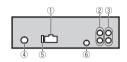


- 1 Power cord input
- (2) Rear output or subwoofer output
- 3 Front output
- Antenna input
- ⑤ Fuse (10 A)
- Wired remote input
 Hard-wired remote control adapter can be
 connected (sold separately).

Power cord

Perform these connections when not connecting a rear speaker lead to a subwoofer.

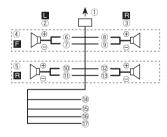

Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

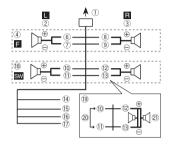

- 1 To power cord input
- ② Left
- (3) Right
- 4 Front speaker
- S Rear speaker
- White
- ⑦ White/black
- 8 Gray
- 9 Gray/black
- 10 Green
- Green/black
- 12 Violet
- (3) Violet/black
- (4) Black (chassis ground)
- Connect to a clean, paint-free metal location.
- (5) Yellow Connect to the constant 12 V supply terminal.
- (6) Red Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC).
- Blue/white
 Connect to system control terminal of the
 power amp or auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).
- (18) Subwoofer (4Ω)

- $^{\textcircled{1}}$ When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
- 20 Not used.
- ② Subwoofer $(4\Omega) \times 2$


Notes

- When using a two-speaker system, do not connect anything to speaker leads that are not connected to a speaker.
- Change the initial menu of this unit. Refer to SP-P/O MODE (rear output and preout setting) on page 11.

The subwoofer output of this unit is monaural.

Power amp (sold separately)

Perform these connections when using the optional amplifier.

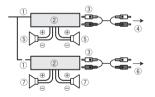

- System remote control Connect to Blue/white cable.
- ② Power amp (sold separately)
- ③ Connect with RCA cables (sold separately)
- $\underline{\textcircled{4}}$ To Front output
- 5 Front speaker
- 6 To Rear output or subwoofer output
- 7 Rear speaker or subwoofer

Installation

- Important
- Check all connections and systems before final installation.

- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- · Do not install this unit where:
 - it may interfere with operation of the vehicle.
 - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats. Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.
- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.



When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.



DIN front/rear mount

This unit can be properly installed using either front-mount or rear-mount installation. Use commercially available parts when installing.

English

Installation

DIN Front-mount

1 Insert the mounting sleeve into the dashboard.

For installation in shallow spaces, use the supplied mounting sleeve. If there is enough space, use the mounting sleeve that came with the vehicle.

2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.




- (1) Dashboard
- (2) Mounting sleeve
- Make sure that the unit is installed securely in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

DIN Rear-mount

1 Determine the appropriate position where the holes on the bracket and the side of the unit match.



2 Tighten two screws on each side.

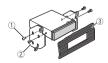

- (1) Truss screw (5 mm × 8 mm)
- (2) Mounting bracket
- ③ Dashboard or console

Removing the unit


1 Remove the trim ring.



- ① Trim ring
- Notched tab
- · Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.
- When reattaching the trim ring, point the side with the notched tab down.

2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.

3 Pull the unit out of the dashboard.

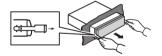

Removing and re-attaching the front panel

You can remove the front panel to protect your unit from theft.

For details, refer to Removing the front panel and Re-attaching the front panel on page 3.

Additional information

Troubleshooting

Symptoms are written in bold and causes in regular, non-indented text, Regular, indented text is used to indicate actions to be taken.

The display automatically returns to the ordinary display.

You did not perform any operation within about 30

Perform operation again.

The repeat play range changes unexpectedly.

Depending on the repeat play range, the selected range may change when another folder or track is being selected or during fast forwarding/reversing. Select the repeat play range again.

A subfolder is not played back.

Subfolders cannot be played when FLD (folder repeat) is selected.

Select another repeat play range.

NO XXXX appears when a display is changed (NO TITLE, for example).

There is no embedded text information. Switch the display or play another track/file.

The unit is malfunctioning. There is interference

You are using a device, such as a cellular phone, that may cause audible interference.

Move electrical devices that may be causing the interference away from the unit.

Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to note the error message.

Symptoms are written in bold and causes in regular, non-indented text. Regular, indented text is used to indicate actions to be taken.

Common

AMP ERROR

This unit fails to operate or the speaker connection is incorrect: the protective circuit is activated.

Check the speaker connection. If the message fails to disappear even after the engine is switched off/on, contact your dealer or an authorized Pioneer Service Station for assistance.

CD player

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

The disc is dirty. Clean the disc

The disc is scratched. Replace the disc.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

There is an electrical or mechanical error. Turn the ignition switch OFF and back ON, or switch to a different source, then back to the CD player.

ERROR-15

The inserted disc is blank. Replace the disc.

ERROR-23

Unsupported CD format. Replace the disc.

Additional information

FORMAT READ

Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.

Wait until the message disappears and you hear sound.

NO AUDIO

The inserted disc does not contain any playable files. Replace the disc.

SKIPPED

The inserted disc contains DRM protected files.

The protected files are skipped.

PROTECT

All the files on the inserted disc are embedded with DRM.

Replace the disc.

USB storage device/iPod

FORMAT READ

Sometimes there is a delay between the start of playback and when you start to hear any sound.

Wait until the message disappears and you hear sound.

NO AUDIO

There are no songs.

Transfer the audio files to the USB storage device and connect.

The connected USB storage device has security enabled.

Follow the USB storage device instructions to disable the security.

SKIPPED

The connected USB storage device contains DRM protected files.

The protected files are skipped.

PROTECT

All the files on the connected USB storage device are embedded with DRM.

Replace the USB storage device.

N/A USB

The connected USB device is not supported by this unit.

- Connect a USB Mass Storage Class compliant device.
- Disconnect your device and replace it with a compatible USB storage device.

CHECK USB

The USB connector or USB cable has shortcircuited.

Check that the USB connector or USB cable is not caught in something or damaged.

CHECK USB

The connected USB storage device consumes more than maximum allowable current.

Disconnect the USB storage device and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect only compliant USB storage devices.

CHECK USB

The iPod operates correctly but does not charge.

Make sure the connection cable for the iPod has not shorted out (e.g., not caught in metal objects). After checking, turn the ignition switch OFF and back ON, or disconnect the iPod and reconnect.

ERROR-19

Communication failed.

- Perform one of the following operations.
- -Turn the ignition switch OFF and back ON.
- -Disconnect the USB storage device.
- -Change to a different source.
- Then, return to the USB source.

Additional information

iPod failure

Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

ERROR-23

USB storage device was not formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.

USB storage device should be formatted with FAT12, FAT16 or FAT32.

ERROR-16

The iPod firmware version is old.

Update the iPod version.

iPod failure.

Disconnect the cable from the iPod. Once the iPod's main menu is displayed, reconnect the iPod and reset it.

STOP

There are no songs in the current list. Select a list that contains songs.

NOT FOUND

No related songs.

Transfer songs to the iPod.

Apps

START UP APP

The application has not started running yet.
Follow the instructions that appear on the screen.

Handling guidelines

Discs and player

Use only discs that feature either of the following two logos.





Use 12-cm discs.

Use only conventional, fully circular discs.

The following types of discs cannot be used with this unit:

- DualDiscs
- 8-cm discs: Attempts to use such discs with an adaptor may cause the unit to malfunction.
- · Oddly shaped discs





- · Discs other than CDs
- Damaged discs, including discs that are cracked, chipped or warped
- · CD-R/RW discs that have not been finalized

Do not touch the recorded surface of the discs.

Store discs in their cases when not in use.

Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.

To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.

Condensation may temporarily impair the player's performance. Let it rest for about one hour to adjust to a warmer temperature. Also, wipe any damp discs off with a soft cloth.

Appendix

Additional information

Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions, and so on.

Road shocks may interrupt disc playback.

When using discs that can be printed on label surfaces, check the instructions and the warnings of the discs. Depending on the discs, inserting and ejecting may not be possible. Using such discs may result in damage to this equipment.

Do not attach commercially available labels or other materials to the discs.

- The discs may warp making the disc unplayable.
- The labels may come off during playback and prevent ejection of the discs, which may result in damage to the equipment.

USB storage device

Connections via USB hub are not supported.

Do not connect anything other than a USB storage device.

Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Depending on the USB storage device, the following problems may occur.

- · Operations may vary.
- · The storage device may not be recognized.
- Files may not be played back properly.
- The device may cause audible interference when you are listening to the radio.

Additional information

Do not leave the iPod in places with high tempera-

Do not leave the iPod in places with high temper tures.

Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

About iPod settings

iPod

- When an iPod is connected, this unit changes the EQ (equalizer) setting of the iPod to off in order to optimize the acoustics. When you disconnect the iPod, the EQ returns to the original setting.
- You cannot set Repeat to off on the iPod when using this unit. Repeat is automatically changed to All when the iPod is connected to this unit.

Incompatible text saved on the iPod will not be displayed by the unit.

Compressed audio compatibility (disc, USB)

WMA

File extension: .wma

Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)

Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream with video: Not compatible

MP3

File extension: .mp3

Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR), VBR

Sampling frequency: 8 kHz to 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for emphasis)

Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x is given priority over Version 1.x.)

M3u playlist: Not compatible

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Not compatible

WAV

File extension: .wav

Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz and 44.1 kHz (MS ADPCM)

· You cannot use this function with USB MTP.

Supplemental information

Only the first 32 characters can be displayed as a file name (including the file extension) or a folder name.

This unit may not work properly depending on the application used to encode WMA files.

There may be a slight delay at the start of playback of audio files embedded with image data or audio files stored on a USB storage device that has numerous folder hierarchies.

Disc

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers.)

Playable folders: up to 99

Playable files: up to 999

File system: ISO 9660 Level 1 and 2, Romeo, Joliet

Multi-session playback: Compatible

Packet write data transfer: Not compatible

Regardless of the length of blank sections between the songs from the original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs.

USB storage device

Playable folder hierarchy: up to eight tiers (A practical hierarchy is less than two tiers.)

Playable folders: up to 500

Playable files: up to 15000

Playback of copyright-protected files: Not compatible

Partitioned USB storage device: Only the first partition can be played.

There may be a slight delay when starting playback of audio files on a USB storage device with numerous folder hierarchies.

A CAUTION

- Pioneer cannot guarantee compatibility with all USB mass storage devices and assumes no responsibility for any loss of data on media players, smart phones, or other devices while using this product.
- Do not leave discs or a USB storage device in any place that is subject to high temperatures.

iPod compatibility

This unit supports only the following iPod models. Supported iPod software versions are shown below. Older versions may not be supported.

Additional information

Made for

- iPod touch (5th generation)
 iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- IPod touch (2nd generation
- · iPod touch (1st generation)
- · iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (7th generation)
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
 iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- IPod nano (3rd generation)
 IPod nano (0nd nanostina)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Depending on the generation or version of the iPod, some functions may not be available.

Operations may vary depending on the software version of iPod.

Users of iPod with the Lightning Connector should use the Lightning to USB Cable (supplied with iPod).

Users of iPod with the Dock Connector should use CD-IU51. For details, consult your dealer.

About the file/format compatibility, refer to the iPod manuals.

Audiobook, Podcast: Compatible


A CAUTION

Pioneer accepts no responsibility for data lost on the iPod, even if that data is lost while this unit is used.

Sequence of audio files

The user cannot assign folder numbers and specify playback sequences with this unit.

Example of a hierarchy

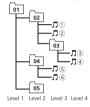

: Folder
:: Folder
:: Compressed audio file
01 to 05: Folder number
:: to 6: Playback sequence

Disc

Folder selection sequence or other operation may differ depending on the encoding or writing software.

USB storage device

Playback sequence is the same as recorded sequence in the USB storage device.

To specify the playback sequence, the following method is recommended.

- Create a file name that includes numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099vvv.mp3).
- 2 Put those files into a folder.
- 3 Save the folder containing files on the USB storage device.

However, depending on the system environment, you may not be able to specify the playback sequence.

For USB portable audio players, the sequence is different and depends on the player.

Additional information

Copyright and trademark

iTunes

Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/ streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Android™

Android is a trademark of Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX is a trademark of the PIONEER CORPORATION.

Appendix

Additional information

Specifications

General

Rated power source 14.4 V DC (allowable voltage range: 12.0 V to 14.4 V DC) Grounding system Negative type Maximum current consumption 10.0 A Dimensions (W \times H \times D): D Chassis 178 mm × 50 mm × 165 mm (DFH-X3650UI) Nose 170 mm × 46 mm × 16 mm (DEH-X2650UI) Weight 1 kg

Audio

Maximum power output ... 50 W x 4 70 W \times 1/2 Ω (for subwoofer) Continuous power output 5%THD, 4Ω load, both channels driven) Load impedance 4Ω (4Ω to 8Ω allowable) Preout maximum output level 2.0 V Loudness contour +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (volume: -30 dB) Equalizer (5-Band Graphic Equalizer): 8 kHz Equalization range ±12 dB (2 dB step) Subwoofer (mono): Frequency 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Slope -12 dB/oct, -24 dB/oct Gain +6 dB to -24 dB Phase Normal/Reverse

CD player

System	Compact disc audio system
Usable discs	Compact disc
Signal-to-noise ratio	94 dB (1 kHz) (IEC-A network)

Number of channels 2 (stereo)
MP3 decoding format MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch audio)
(Windows Media Player)
WAV signal format Linear PCM & MS ADPCM
(Non-compressed)

USB

USB standard specification

..... USB 2.0 full speed

Maximum current supply	
	1 A
USB Class	MSC (Mass Storage Class)
File system	FAT12, FAT16, FAT32
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 ch
-	audio)
	(Windows Media Player)
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM
	(Non-compressed)

FM tuner

Frequency range	87.5 MHz to 108.0 MHz 9 dBf (0.8 μV/75 Ω, mono, S/N:
	30 dB)
Signal-to-noise ratio	72 dB (IEC-A network)

AM tuner

	531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz) 530 kHz to 1 640 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity	· I · · · · · · ·

Note

Specifications and the design are subject to modifications without notice.



Antes de comenzar

Durante el uso de la unidad

02

Gracias por haber adquirido este producto PIONEER

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez para que pueda. darle el mejor uso posible. Es muy importante que lea y cumpla con la información que aparece bajo los mensajes de ADVERTENCIA y

PRECAUCIÓN de este manual. Una vez leído. guarde el manual en un lugar seguro y a mano para poder consultarlo en el futuro.

Acerca de esta unidad

ADVERTENCIA

- · No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.
- No intente utilizar la unidad mientras esté conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcar su vehículo en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.

A PRECAUCIÓN

- · Evite que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo v recalentamiento.
- · Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
- · Evite la exposición a la humedad.

PRECAUCIÓN

Este aparato es un producto de láser de clase 1 clasificado como tal en Seguridad de productos de láser, IFC 60825-1:2007.


PRODUCTO LASER CLASE 1

En caso de problemas con el dispositivo


Si esta unidad no funcionase correctamente. póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado. más cercano

Unidad principal

DFH-X3650UI

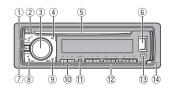

DFH-X2650LII

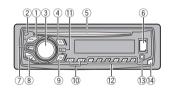

- SRC/OFF
- ▲ (expulsar)
- MULTI-CONTROL (M.C.)
- (4) Q (lista)
- Ranura de carga de discos
- Puerto USB

MIX (MIXTRAX) DEH-X3650UI

iPod

DEH-X2650UI

- BAND/#3 (control de iPod)
- (parte posterior)/DIMMER (reductor de luz)
- 4/▶
- DISP/DISP OFF

1/∧ a 6/⊃


Conector de entrada AUX (conector estéreo (13) de 3.5 mm)

Botón de soltar

A PRECAUCIÓN

Utilice un cable USB Pioneer opcional (CD-U50E) para conectar el dispositivo de almacenamiento USB, va que cualquier dispositivo conectado directamente a la unidad sobresaldrá de ésta v podría resultar peligroso.

Mando a distancia

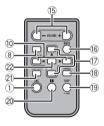

VOLUME

Pulse para aumentar o disminuir el volu-

MUTE

Pulse para silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silenciamiento.

▲/▼

Pulse este botón para recuperar las emisoras presintonizadas.

Presione estos botones para seleccionar la carpeta siguiente/anterior.

AUDIO

Pulse para seleccionar una función de audio.

DISP/SCRL

Pulse este botón para seleccionar diferentes visualizaciones.

Manténgalo pulsado para activar y desactivar el reductor de luz.

_ II

Pulse este botón para pausar o reanudar.

FUNCTION


Pulse para seleccionar las funciones.

LIST/ENTER


Pulse para visualizar la lista según la fuente.
Cuando esté en el menú de funcionamiento,
pulse para controlar las funciones.

Indicaciones de la pantalla

DFH-X3650UI

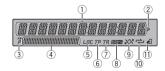

DEH-X2650UI

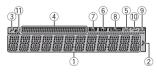

Sección de información principal

- · Sintonizador: banda y frecuencia
- RDS: nombre del servicio del programa, información PTY y otro tipo de información de texto
- Reproductor de CD, dispositivo de almacenamiento USB y iPod: tiempo de reproducción transcurrido e información de texto.

(1)

Aparece cuando existe un nivel, carpeta o menú inferior.

(3) (lista)

- (4) Sección de información secundaria
- 5) LOC (sintonización por búsqueda local)
- TP (identificación de programa de tráfico)
- TA (anuncios de tráfico)
- (recuperador de sonido)
- (aleatorio/reproducción aleatoria)
- (repetición)
 - €3 (control de iPod)
- La función iPod de la unidad se controlará desde el iPod.

Menú de configuración

 Una vez instalada la unidad, gire la llave de encendido hasta la posición ON. Aparecerá SET UP.

2 Pulse M.C. para cambiar a YES.

- El menú de configuración desaparece si no utiliza la unidad durante 30 segundos.
- Si prefiere dejar la configuración para más tarde, gire M.C. para cambiar a NO.

3 Pulse M.C. para seleccionarlo.

Durante el uso de la unidad

4 Para configurar el menú, siga estos pasos.

Para avanzar a la siguiente opción del menú debe confirmar primero su selección.

CLOCK SET (ajuste del reloj)

- 1 Gire M.C. para ajustar la hora.
- Presione M.C. para seleccionar el minuto.
- 3 Gire M.C. para ajustar el minuto.
- 4 Pulse M.C. para confirmar la selección.

FM STEP (paso de sintonía de FM)

Utilice **FM STEP** para ajustar las opciones de paso de sintonía FM (ajustes del paso de búsqueda).

 Gire M.C. para seleccionar el paso de sintonía de FM.

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

- 2 Pulse M.C. para confirmar la selección.
- El paso de sintonía manual está fijado en 50 kHz.

AM STEP (paso de sintonía de AM)

Utilice **AM STEP** para ajustar las opciones de paso de sintonía AM (paso de búsqueda y ajustes del paso de búsqueda manual).

 Gire M.C. para seleccionar el paso de sintonía de AM.

10 (10 kHz)-9 (9 kHz)

Pulse M.C. para confirmar la selección. Aparecerá OUIT.

5 Para cerrar la configuración, gire M.C. y seleccione YES.

• Si prefiere volver a cambiar la configuración, gire **M.C.** para cambiar a **NO**.

6 Pulse M.C. para seleccionarlo.

Notas

- Se pueden configurar las opciones del menú desde el menú del sistema y desde el menú de inicio. Si desea más información sobre los ajustes, consulte Menú del sistema en la página 26 y Menú inicial en la página 27.
- Si desea cancelar el menú de configuración, pulse SRC/OFF.

Funcionamiento básico

Emportante

- Maneje con cuidado el panel frontal cuando lo quite o ponga.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.
- Mantenga el panel delantero alejado de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.
- Para evitar que el dispositivo o el interior del vehículo sufran daños, retire todos los cables o dispositivos conectados al panel delantero antes de extraerlo.

Extracción del panel frontal

- 1 Pulse el botón de soltar para liberar el panel delantero.
- 2 Empuje el panel delantero hacia arriba (I) y tire de él hacia usted (II).



3 Coloque siempre el panel frontal en la funda o bolsa protectora.

Colocación del panel delantero

1 Deslice el panel hacia la izquierda.



2 Pulse el lado derecho del panel delantero hasta que se asiente firmemente. Si aplica una fuerza excesiva para fijar el panel delantero, puede que resulte dañado el panel delantero o la unidad principal.

Encendido de la unidad

1 Pulse SRC/OFF para encender la unidad.

Apagado de la unidad

 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apaque la unidad. Selección de una fuente

- Pulse SRC/OFF para desplazarse entre:
 RADIO—CD—USB/iPod—APP (aplicación)—
 AUX
- Se muestra USB MTP mientras está en uso la conexión MTP.
- Solo para DEH-X2650UI

Si hay un iPod conectado y se selecciona una fuente diferente a **iPod**, se podrá cambiar a **iPod** pulsando **iPod**

Aiuste del volumen

Gire M.C. para ajustar el volumen.

Nota

Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extenderá cuando se encienda el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

Uso y cuidado del mando a distancia

Uso del mando a distancia

 Apunte el mando a distancia hacia la carátula para hacer funcionar la unidad.

Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

Reemplazo de la batería

- Deslice y extraiga la bandeja de la parte posterior del mando a distancia.
- 2 Inserte la pila con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta.



Durante el uso de la unidad

A ADVERTENCIA

- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de ésta, consulte a un médico de inmediato.
- Las pilas o baterías no deben exponerse a altas temperaturas ni fuentes de calor como el sol, el fuego, etc.

A PRECAUCIÓN

- Extraiga la batería si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Si la pila se sustituye de forma incorrecta, existe cierto riesgo de explosión. Reemplácela sólo por una del mismo tipo o equivalente.
- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No guarde la pila junto a objetos metálicos.
- En el caso de que se produzcan fugas de la pila, limpie completamente el mando a distancia e instale una pila nueva.
- Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/zona.

Importante

- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Operaciones del menú utilizadas frecuentemente

Retorno a la visualización anterior Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior)

Pulse **⇒/DIMMER**.

Retorno a la visualización normal

Acceso al menú principal

Pulse BAND/€J.

] Puise **BAND**/@

Retorno a la visualización normal desde la lista

1 Pulse BAND/43

Radio

Funcionamiento básico

Selección de una banda

 Pulse BAND/€ hasta que se visualice la banda deseada (FM1, FM2 y FM3 para FM o AM).

Cambio de emisoras presintonizadas

- Pulse ◀ o ▶.
- Para utilizar esta función, seleccione PCH (canal presintonizado) en SEEK.
- Utilice ▲ y ▼ del mando a distancia para cambiar entre las emisoras presintonizadas.

Sintonización manual (paso a paso)

- Pulse ◀ o ▶.
- Para utilizar esta función, seleccione MAN (sintonización manual) en SEEK.

Búsqueda

Mantenga pulsado ◀ o ► y luego suéltelo. Se puede cancelar la sintonización por búsqueda pulsando brevemente ◀ o ►. Mientras mantiene pulsado ◀ o ► se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que suelte ◀ o ►.

Españo

Durante el uso de la unidad

Notas

- Para obtener detalles sobre SEEK, consulte SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha) en la página 21.
- Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad: se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte AF (búsqueda de frecuencias alternativas) en la página 21).

Almacenamiento y recuperación de emisoras para cada banda

Uso de los botones de ajuste de presintonías

- 1 Para guardar: mantenga pulsado uno de los botones de ajuste de presintonías (1/^ a dear.
- 2 Para recuperar emisoras: pulse uno de los botones de ajuste de presintonías (1/\triangle a 6/ ⇔).

Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

- 1 Pulse DISP/DISP OFF para desplazarse entre las siguientes opciones:
 - · FREQUENCY (nombre del servicio de programa o frecuencia)
 - BRDCST INFO (nombre del servicio de programa/información PTY)
 - . CLOCK (nombre de la fuente y reloj)

Notas

· Si no se puede adquirir el nombre del servicio de programa en FREOUENCY, se visualizará la frecuencia en su lugar. Si se detecta el nombre del servicio de programa, se visualizará el nombre del servicio de programa.

- Dependiendo de la banda, puede cambiarse la información de texto.
- · Los elementos de información de texto pueden cambiar según la zona.

Uso de las funciones PTY

Se puede sintonizar una emisora utilizando la información PTY (tipo de programa).

Búsqueda de una emisora RDS por información

- Pulse Q (lista).
- 2 Gire M.C. para seleccionar el tipo de progra-

NEWS/INFO-POPULAR-CLASSICS-OT-HFRS

- Pulse M.C. para comenzar la búsqueda. La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa, cuando la encuentra, se visualiza el nombre del servicio de programa.
 - Para cancelar la búsqueda, vuelva a pulsar
 - El programa de algunas emisoras puede ser distinto al programa indicado por el PTY transmitido.
 - · Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa que busca, se visualizará NOT FOUND durante unos dos segundos y el sintonizador volverá a la emisora origi-

Aiustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones.

Durante el uso de la unidad

 Si se selecciona una handa AM solo estarán. disponibles BSM, LOCAL v SEEK.

BSM (memoria de las mejores emisoras)

BSM (memoria de las meiores emisoras) guarda automáticamente las seis emisoras más fuertes ordenadas por la intensidad de la señal.

Pulse M.C. para activar la función BSM. Para cancelar, vuelva a pulsar M.C.

REGIONAL (regional)

Cuando se usa la función AF, la función regional limita la selección de las emisoras a aquellas que transmiten programas regionales.

1 Pulse M.C. para activar o desactivar la función

LOCAL (sintonización por búsqueda local)

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente intensas como para asegurar una correcta recepción.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. FM: OFF-LV1-LV2-LV3-LV4 AM: OFF-LV1-LV2

El ajuste de nivel superior solo permite recibir las emisoras con las señales más intensas, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir las emisoras con señales más débiles.

TA (espera por anuncio de tráfico)

1 Pulse M.C. para activar o desactivar la espera por anuncio de tráfico.

AF (búsqueda de frecuencias alternativas)

1 Pulse M.C. para activar o desactivar la función

NEWS (interrupción por programa de noticias)

1 Pulse M.C. para activar o desactivar la función NEWS.

SEEK (ajuste tecla izquierda/derecha)

Es posible asignar funciones a las teclas derecha e izquierda de la unidad.

Seleccione MAN (sintonización manual) para subir o bajar la frecuencia de forma manual o seleccione PCH (canales presintonizados) para cambiar entre los canales presintonizados.

1 Presione M.C. para seleccionar MAN o PCH.

CD/CD-R/CD-RW y dispositivos de almacenamiento USB

Conexión MTP

Los dispositivos Android compatibles con MTP (al ejecutar el sistema operativo Android 4.0 o superior) se pueden conectar a través de la conexión MTP utilizando la fuente USB. Para conectar un dispositivo Android, utilice el cable suministrado con el dispositivo.

- Notas
- · Esta función no es compatible con MIX-TRAX.
- · Esta función no es compatible con WAV.

Funcionamiento básico

Reproducción de un CD/CD-R/CD-RW

1 Inserte el disco en la ranura de carga de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Expulsión de un CD/CD-R/CD-RW

Pulse ▲.

Reproducción de canciones de un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Abra la tapa del puerto USB.
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante un cable USB.

Detención de la reproducción de archivos en un dispositivo de almacenamiento USB

 Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento.

Selección de una carneta

1 Pulse 1/∧ o 2/V.

Selección de una pista

Pulse ◀ o ▶.

Avance rápido o retroceso

- Mantenga pulsado ◀ o ▶.
- Al reproducir audio comprimido, no hay sonido durante el avance rápido o el retroceso.

Regreso a la carpeta raíz

Mantenga pulsado BAND/€3.

Cambio entre audio comprimido y CD-DA

□ Pulse BAND/€3.

Cambio entre dispositivos de memoria de reproducción

Se puede cambiar entre dispositivos de memoria de reproducción en dispositivos de almacenamiento USB con más de un dispositivo de memoria compatible con uno de almacenamiento masivo.

- □ Pulse BAND/€J.
- Se puede cambiar hasta 32 dispositivos de memoria diferentes.

Nota

Desconecte los dispositivos de almacenamiento USB de la unidad cuando no los utilice

Operaciones con el botón MIXTRAX

Activación o desactivación de MIXTRAX

Se puede utilizar esta función cuando se selecciona **USB** como fuente.

No puede usar esta función con **USB MTP**. DEH-X3650UI

- Presione MIX para activar o desactivar MIX-TRAX.
- DEH-X2650UI
- Presione 3/MIX para activar o desactivar MIX-TRAX.
- Para obtener más información sobre MIX-
- TRAX, consulte Sobre MIXTRAX en la página 27.
 Cuando se usa MIXTRAX, la función sound retriever se desactiva

Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

Pulse DISP/DISP OFF para desplazarse entre las siguientes opciones:

CD-DA

- ELAPSED TIME (número de pista y tiempo de reproducción)
- CLOCK (nombre de la fuente y reloj)
- SPEANA (analizador de espectro)
 CD-TEXT
- TRACK INFO (título de la pista/artista de la pista/título del disco)
- ELAPSED TIME (número de pista y tiempo de reproducción)
- CLOCK (nombre de la fuente y reloj)
- SPEANA (analizador de espectro)

MP3/WMA/WAV

- TRACK INFO (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
- FILE INFO (nombre del fichero/nombre de la carpeta)
- ELAPSED TIME (número de pista y tiempo de reproducción)
- CLOCK (nombre de la fuente y reloj)
- · SPEANA (analizador de espectro)

Durante el uso de la unidad

Selección y reproducción de archivos/pistas de la lista de nombres

- 1 Pulse Q para cambiar al modo de lista por nombre de archivo/pista.
- 2 Utilice M.C. para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta).

Selección de un archivo o una carpeta

Gire M.C.

Reproducción

1 Tras seleccionar un archivo o una pista, pulse

W.C.

Visualización de una lista de los archivos (o las carpetas) de la carpeta seleccionada

1 Tras seleccionar una carpeta, pulse M.C.

Reproducción de una canción de la carpeta seleccionada

Tras seleccionar una carpeta, mantenga pulsado **M.C.**

Operaciones con botones especiales

Selección de un intervalo de repetición de reproducción

■ Pulse 6/

para desplazarse entre las siguientes opciones:

CD/CD-R/CD-RW

- . ALL Repite todas las pistas
- . ONE Repite la pista actual
- FLD Repite la carpeta actual

Dispositivo de almacenamiento USB

- ALL Repite todos los archivos
- . ONE Repite el archivo actual
- . FLD Repite la carpeta actual
- Reproducción de las pistas en orden aleatorio
- Pulse 5/XX para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Las pistas de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.

 Para cambiar de canciones durante la reproducción aleatoria, pulse ► para cambiar a la pista siguiente; si se pulsa ◄ se reiniciará la reproducción de la pista actual desde el principio de la canción.

Pausa de la reproducción

Pulse 4/PAUSE para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever) Solo para DEH-X3650UI

1 Pulse 3/S.Rtrv para desplazarse entre:

1—2—OFF (desactivado)

1 es efectivo para tasas de compresión baja, y

2 para tasas de compresión alta.

 El teclado no responde cuando se activa MIX-TRAX.

Ajustes de funciones

1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.

Españo

Durante el uso de la unidad

2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.

Una vez seleccionado, se puede ajustar la función de abajo.

 S.RTRV no está disponible cuando se activa MIXTRAX

S.RTRV (recuperador de sonido)

Mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
Para obtener más información, consulte Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever) en la página 22.

iPod

Funcionamiento básico

Reproducción de canciones en un iPod

- Abra la tapa del puerto USB.
- Conecte un iPod a la entrada USB.
 La reproducción se inicia automáticamente.

Selección de una canción (capítulo)

Pulse ◀ o ▶

Selección de un álbum

1 Pulse 1/∧ o 2/V.

Avance rápido o retroceso

☐ Mantenga pulsado ◀ o ▶.

Notas

- El iPod no puede encenderse o apagarse cuando el modo de control está ajustado en CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO.
- Desconecte los auriculares del iPod antes de conectarlo a esta unidad.
- El iPod se apagará aproximadamente dos minutos después de que la llave de encendido del automóvil se ponga en OFF.

Operaciones con el botón MIXTRAX

Activación o desactivación de MIXTRAX DEH-X3650UI

 Presione MIX para activar o desactivar MIX-TRAX.

DFH-X2650UI

- Presione 3/MIX para activar o desactivar MIX-TRAX.
- Para obtener más información sobre MIX-TRAX, consulte Sobre MIXTRAX en la página 27.

Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

- Pulse DISP/DISP OFF para desplazarse entre las siguientes opciones:
 The Court of the co
 - TRACK INFO (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
 - ELAPSED TIME (número de pista y tiempo de reproducción)
 - CLOCK (nombre de la fuente y reloj)
 - SPEANA (analizador de espectro)

Para buscar una canción

- 1 Para ir al menú superior de la búsqueda de listas, pulse ♀.
- 2 Utilice M.C. para seleccionar una categoría/canción.

Cambio del nombre de la canción o la categoría

Gire M.C.

Listas de reproducción—artistas—álbumes—canciones—podcasts—géneros—composito-res—audiolibros

Reproducción

1 Tras seleccionar una canción, pulse M.C.

Durante el uso de la unidad

Visualización de una lista de canciones de la categoría seleccionada

1 Tras seleccionar una categoría, pulse M.C.

Reproducción de una canción de la categoría seleccionada

Tras seleccionar una categoría, mantenga pulsado M.C.

Búsqueda alfabética en las listas

- Cuando se visualice una lista de la categoría seleccionada, pulse Q para cambiar al modo de búsqueda alfabética.
 - Es posible cambiar al modo de búsqueda por orden alfabético girando M.C. dos veces
- 2 Haga girar M.C. para seleccionar una letra.
- 3 Pulse M.C. para visualizar la lista alfabética.
- Para cancelar la búsqueda, pulse ⇒/DIM-MER.

Operaciones con botones especiales

Selección de un intervalo de repetición de reproducción

- □ Pulse 6/⇒ para desplazarse entre las siguientes opciones:
 - ONE Repite la canción actual
 - ALL Repite todas las canciones de la lista seleccionada
- Cuando el modo de control se ha ajustado en CONTROL iPod/CTRL iPod, el intervalo de repetición de reproducción será el mismo que el que se ajustó para el iPod conectado.

Selección de un intervalo de reproducción aleatorio (shuffle)

- Pulse 5/XX para desplazarse entre las siguientes opciones:
 - SNG Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
 - ALB Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro del álbum.
 - OFF No se reproduce en orden aleatorio.

Reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all)

- Mantenga presionado 5/XX para activar la función de reproducción de todas las canciones en orden aleatorio (shuffle all).
- Para desactivar la reproducción de todas las canciones en orden aleatorio, seleccione OFF en reproducción aleatoria. Para más información, consulte Selección de un intervalo de reproducción aleatorio (shuffle) en la página 23.

Pausa de la reproducción

Pulse 4/PAUSE para pausar o reanudar.

Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever)

Solo para DEH-X3650UI

- Pulse 3/S.Rtrv para desplazarse entre:
 - 1-2-OFF (desactivado)
 - 1 es efectivo para tasas de compresión baja, y2 para tasas de compresión alta.

Reproducción de canciones relacionadas con la canción que se está reproduciendo

Se pueden reproducir canciones de las siguientes listas:

- Lista de álbumes del artista que se está reproduciendo
- Lista de canciones del álbum que se está reproduciendo
- Lista de álbumes del género que se está reproduciendo
- $\begin{tabular}{ll} \bf 1 & Mantenga pulsado & para cambiar al \\ modo de reproducción de enlace. \end{tabular}$
- 2 Haga girar M.C. para cambiar el modo y pulse para seleccionarlo.
 - ARTIST Reproduce un álbum del artista que se está reproduciendo.
 - ALBUM Reproduce una canción del álbum que se está reproduciendo.

 GENRE – Reproduce un álbum del género que se está reproduciendo.

La canción o el álbum seleccionado se reproducirá después de la canción que se esté reproduciendo en ese momento.

Notas

- Se puede cancelar la canción o el álbum seleccionado mediante funciones diferentes a la búsqueda de enlace (p. ej., avance rápido y retroceso).
- Según la canción seleccionada, pueden cortarse el final de la canción que se esté reproduciendo o el principio de la canción o del álbum seleccionados.

Uso de la función iPod de la unidad desde el iPod

La función iPod de esta unidad se puede controlar desde el iPod conectado

CONTROL iPod/CTRL iPod no es compatible con los siguientes modelos de iPod:

- iPod nano 1ª generación
- iPod con vídeo

● Pulse BAND/€ para cambiar el modo de control.

- CONTROL iPod/CTRL iPod La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod conectado.
- CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO La función iPod de esta unidad se puede controlar desde esta unidad.

Solo para DFH-X2650UI

También puede cambiar el ajuste de salida presionando **iPod**.

Notas

 Al cambiar el modo de control a CONTROL iPod/CTRL iPod, se pausa la reproducción de la canción. Utilice el iPod para reanudar la reproducción. Las siguientes operaciones estarán disponibles en esta unidad aunque se ajuste el modo de control en CONTROL iPod/CTRL iPod.

- Pausa
- Avance rápido/retroceso
- Selección de una canción (capítulo)
- El volumen solo se puede controlar desde esta unidad

Aiustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siquientes funciones.

 AUDIO BOOK no está disponible cuando se selecciona CONTROL iPod/CTRL iPod en modo de control. Para más información, consulte Uso de la función iPod de la unidad desde el iPod en la página 24.

AUDIO BOOK (velocidad del audiolibro)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para seleccionar su ajuste favorito.
 - FASTER Reproducción con velocidad superior a la normal
 - NORMAL Reproducción con velocidad normal
 - SLOWER Reproducción con velocidad inferior a la normal

S.RTRV (recuperador de sonido)

T Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. Para obtener más información, consulte Mejora del audio comprimido y restauración del sonido óptimo (Sound Retriever) en la página 23.

Durante el uso de la unidad

Uso de las aplicaciones del dispositivo conectado

Puede utilizar la unidad para reproducir y controlar las pistas en aplicaciones de iPhone o simplemente para reproducir música.

🖒 Importante

El uso de aplicaciones de terceros puede implicar o necesitar la puesta a disposición de información de identificación personal, bien mediante la creación de una cuenta de usuario o de algún otro modo, y, para ciertas aplicaciones, la puesta a disposición de datos de geoubicación.

TODAS LAS APLICACIONES DE TERCEROS. SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS PROVEEDORES, INCLUIDAS SIN LIMI-TACIÓN LA RECOPILACIÓN Y LA SEGURI-DAD DE LOS DATOS DE USUARIO Y LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. AL ACCEDER A APLICACIONES DE TERCEROS, USTED SE MANIFIESTA DE ACLIERDO EN REVISAR LOS TÉRMINOS DE SERVICIO Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LOS PROVEEDORES, SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS O LAS POLÍTICAS DE ALGÚN PROVEEDOR O NO CONSIENTE EL USO DE DATOS DE GEOUBICACIÓN DONDE SEA APLICABLE. NO LITILICE ESTAS APLICACIONES DE TER-CEROS.

Información acerca de la compatibilidad de dispositivos conectados

A continuación se muestra información detallada acerca de las terminales necesarias para utilizar la aplicación para iPhone en esta unidad.

Para usuarios de iPhone

- Esta función es compatible tanto con iPhone como con iPod touch.
- · El dispositivo tiene un iOS 5.0 o superior.

Notas

- Compruebe en nuestra página web la lista de las aplicaciones de iPhone compatibles con esta unidad.
- Pioneer no se responsabiliza de cualquier problema que pueda surgir a causa de un contenido incorrecto o defectuoso de la aplicación.
- El contenido y funcionamiento de las aplicaciones compatibles son responsabilidad de los proveedores de las mismas.

Procedimiento de inicio para usuarios de iPhone

- 1 Conecte un iPhone a una salida USB.
- 2 Cambie la fuente a APP.
- 3 Inicie la aplicación en el iPhone e inicie la reproducción.

Funcionamiento básico

Selección de una pista

Pulse ◀ o ►.

Avance rápido o retroceso

☐ Mantenga pulsado ◀ o ▶

Pausa de la reproducción

1 Pulse BAND/@ para pausar o reanudar.

Españo

Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

- Pulse DISP/DISP OFF para desplazarse entre las siguientes opciones:
 - TRACK INFO (título de la pista/nombre del artista/título del álbum)
 - APP NAME (nombre de la aplicación)
 - ELAPSED TIME (tiempo de reproducción)
 - CLOCK (nombre de la fuente v reloi)
 - SPEANA (analizador de espectro)

Aiustes de funciones

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para seleccionar la función.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siauientes funciones.

PAUSE (pausar)

Pulse M.C. para pausar o reanudar.

2 para tasas de compresión alta.

S.RTRV (recuperador de sonido)

- 1 Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. 1-2-OFF (desactivado)
 - 1 es efectivo para tasas de compresión baja, y

Aiustes de audio

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú v pulse para seleccionar AUDIO.

3 Gire M.C. para seleccionar la función de audio.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siquientes funciones de audio.

- FADER no está disponible cuando se selecciona SUB W/SUB W en SP-P/O MODE Para más información, consulte SP-P/O MODE (aiuste de la salida posterior y del preamplificador) en la página 28.
- . SUB.W v SUB.W CTRL no están disponibles cuando se selecciona REAR/REAR en SP-P/O MODE. Para más información, consulte SP-P/O MODE (aiuste de la salida posterior y del preamplificador) en la página 28.
- . SUB.W CTRL no está disponible cuando se selecciona SUB.W en OFF. Para más información, consulte SUB.W (aiuste de subgraves activado/desactivado) en la página 25.
- SLA no está disponible si se ha seleccionado FM como fuente.

FADER (ajuste de ecualizador)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

BALANCE (ajuste del balance)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para ajustar el balance de los altavoces izquierdo o derecho.

EQ SETTING (recuperación de ecualizador)

Durante el uso de la unidad

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste. [2] Gire M.C. para seleccionar el ecualizador.
- POWERFUL-NATURAL-VOCAL-CUS-TOM1—CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS La banda y el nivel de ecualización se pueden personalizar si se selecciona CUSTOM1 o CUSTOM2

Si selecciona CUSTOM1 o CUSTOM2, complete los pasos que se describen más abaio. Si selecciona otras opciones, pulse M.C. para volver a la pantalla anterior.

- CUSTOM1 se puede ajustar por separado para cada fuente: no obstante. USB, iPod v APP se ajustan igual automáticamente.
- CUSTOM2 es una configuración compartida que se utiliza para todas las fuentes.
- 3 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 4 Pulse M.C. para desplazarse entre las siguientes opciones: Banda de ecualización—Nivel de ecualización
- 5 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado. Banda de ecualización: 80HZ-250HZ-800HZ-2.5KHZ-8KHZ Nivel de ecualización: +6 a -6

LOUDNESS (sonoridad)

La sonoridad compensa las deficiencias en los intervalos de frecuencias bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

1 Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. OFF (desactivado)—LOW (bajo)—MID (medio)-HI (alto)

SUB.W (ajuste de subgraves activado/desactiva-

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado. NOR (fase normal)-REV (fase inversa)-OFF (subgraves desactivados)

SUB.W CTRL (ajuste de subgraves)

Solo las frecuencias más bajas que aquellas en el intervalo seleccionado se generan por el altavoz de subgraves.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Pulse M.C. para desplazarse entre las siguientes opciones:

Frecuencia de corte-Nivel de salida-Nivel de pendiente

Las tasas que se puedan ajustar parpadearán. Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.

Frecuencia de corte: 50HZ-63HZ-80HZ-100HZ-125HZ-160HZ-200HZ Nivel de salida: de -24 a +6 Nivel de pendiente: -12 -- -24

BASS BOOST (intensificación de graves)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para seleccionar el nivel que desee. Se visualiza 0 a +6 mientras se aumenta o disminuve el nivel.

HPF SETTING (ajuste del filtro de paso alto)

Utilice esta función si desea escuchar solo sonidos de alta frecuencia. Solamente se emiten por los altavoces frecuencias más altas que el corte del filtro de paso alto (HPF).

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Pulse M.C. para desplazarse entre las siguientes opciones: Frecuencia de corte-Nivel de pendiente
- 3 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado. Frecuencia de corte: OFF—50HZ—63HZ— 80HZ-100HZ-125HZ-160HZ-200HZ Nivel de pendiente: -12 -- -24

SLA (ajuste del nivel de fuente)

Esta función evita que el volumen cambie demasiado drásticamente cuando se cambia de fuente.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.
- El nivel del volumen de AM también se puede aiustar con esta función.
- USB, iPod y APP reciben el mismo ajuste automáticamente.
- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para ajustar el volumen de la fuente. Gama de ajuste: de +4 a -4

Menú del sistema

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.
- 3 Gire M.C. para seleccionar la función del menú del sistema.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones del menú de sistema.

 INFO DISPLAY y BRIGHTNESS no están disponibles para DEH-X2650UI.

CLOCK SET (ajuste del reloj)

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- Pulse M.C. para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.
 Hora—Minuto
- 3 Gire M.C. para ajustar el reloj.

12H/24H (anotación de la hora)

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 12H (reloj de 12 horas)—24H (reloj de 24 horas)

INFO DISPLAY (información secundaria)

El tipo de información de texto que se visualiza en la sección de información secundaria se puede cambiar.

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 SPEANA—LEVEL METER—SOURCE—CLOCK
 —OFF
- La barra de señales muestra SPEANA o LEVEL METER cuando la fuente está seleccionada en RADIO

AUTO PI (búsqueda PI automática)

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, incluso durante la recuperación de emisoras presintonizadas

 Pulse M.C. para activar o desactivar la función de búsqueda PI automática.

AUX (entrada auxiliar)

Active este ajuste si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

1 Pulse M.C. para activar o desactivar AUX.

DIMMER (atenuador de luz)

- Pulse M.C. para activar o desactivar el atenuador de luz.
- También se puede cambiar la configuración de atenuador de luz manteniendo pulsado
 /DIMMER.

BRIGHTNESS (ajuste de brillo)

Puede utilizar este ajuste para modificar el brillo de la pantalla.

La variedad de ajustes disponibles para **BRIGHT-NESS** variarán dependiendo si **DIMMER** está activado o no. Para más información, consulte

DIMMER (atenuador de luz) en la página 26.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
- DIMMER activado: de 1 a 4

Selección de la iluminación en color

Durante el uso de la unidad

Solo para DEH-X3650UI

Menú de funciones de iluminación

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI y púlselo para realizar la selección.

3 Gire M.C. para seleccionar la función de iluminación.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones de audio.

KEY COLOR (configuración del color de la sección de teclas)

Es posible elegir los colores de las teclas de esta unidad.

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- ② Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.
 - Colores predefinidos (de WHITE a BLUE)
 - SCAN (ver una variedad de colores automáticamente)
 - CUSTOM (color de iluminación personalizado)

DISP COLOR (configuración del color de la sección de pantalla)

Es posible elegir los colores de la pantalla de esta unidad.

- Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.
 - Colores predefinidos (de WHITE a BLUE)
 SCAN (vor una variedad de colores auto-
 - SCAN (ver una variedad de colores automáticamente)
 - CUSTOM (color de iluminación personalizado)

BOTH COLOR (configuración del color de pantalla y teclado)

Es posible elegir los colores de las teclas y de la pantalla de esta unidad.

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para seleccionar el color de la iluminación.
 - . Colores predefinidos (de WHITE a BLUE)
 - SCAN (ver una variedad de colores automáticamente)

ILLUMI FX (modo de efecto de iluminación)

En este modo, se puede ver un efecto de iluminación en la pantalla en diferentes momentos, como cuando se enciende/apaga la alimentación ACC o cuando se introduce o se expulsa un CD.

- Pulse M.C. para activar o desactivar ILLUMI
 FX.
- El efecto de iluminación se activa cuando se enciende/apaga la alimentación ACC independientemente de si el ajuste ILLUMI FX está activado o desactivado.

Nota

Para seleccionar el color personalizado que ha guardado, seleccione **CUSTOM**.

Personalización de la iluminación en color

Es posible crear iluminación en colores personalizados tanto para **KEY COLOR** como para **DISP COLOR**.

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI y púlselo para realizar la selección.
- 3 Gire M.C. para visualizar KEY COLOR o DISP COLOR. Púlselo para realizar la selección.

- 4 Mantenga pulsado M.C. hasta que el ajuste de la iluminación personalizada aparezca en la pantalla.
- 5 Pulse M.C. para seleccionar el color primario.

R (rojo)—G (verde)—B (azul)

- 6 Gire M.C. para ajustar el nivel de brillo. Gama de aiuste: de 0 a 60
- No puede seleccionar un nivel por debajo de 20 en R (roio). G (verde) v B (azul) a la vez.
- Puede realizar la misma operación en otros colores.

Nota

No es posible crear un color de iluminación personalizado mientras está seleccionado **SCAN**.

Sobre MIXTRAX

La tecnología MIXTRAX se utiliza para introducir diversos efectos de sonido entre las canciones, lo que permite experimentar la música como una mezcla ininterrumpida que se complementa con una sucesión de efectos visuales.

Notas

- Según el archivo/canción, es posible que los efectos de sonido no estén disponibles.
- Apague MIXTRAX si los efectos visuales que produce tienen efectos adversos en la conducción. Consulte Operaciones con el botón MIXTRAX en la página 22.

Menú MIXTRAX

- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar MIXTRAX.

3 Gire M.C. para seleccionar la función MIX-TRAX.

Una vez seleccionado, pueden ajustarse las siguientes funciones de MIXTRAX. La función está activada cuando MIXTRAX está activado.

- FLASH AREA y FLASH PATTERN no están disponibles para DEH-X2650UI.
- MIX PATTERN no está disponible para DEH-X3650UII.

SHORT PLAYBCK/SHORT MODE (modo de reproducción corto)

Se puede seleccionar la duración del tiempo de reproducción.

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado. 1.0 MIN (1,0 minutos)—1.5 MIN (1,5 minutos) —2.0 MIN (2,0 minutos)—2.5 MIN (2,5 minutos)—3.0 MIN (3,0 minutos)—OFF (desactivado)

FLASH AREA (área de parpadeo)

Puede seleccionar áreas para el parpadeo de colores

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado. KEY/DISPLAY (tecla y pantalla)—KEY (tecla) —OFF (desactivado)
- Si se selecciona OFF, el color ajustado en ILLUMI se utiliza como color de pantalla.

FLASH PATTERN (patrón de parpadeo)

Durante el uso de la unidad

El color parpadeante y la visualización de los efectos especiales de MIXTRAX cambian si se efectúan cambios en los niveles de graves y de sonido.

The Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.

- 2 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 - SOUND LEVEL 1 a SOUND LEVEL 6 El patrón de parpadeo cambia de acuerdo con el nivel de sonido. Seleccione el modo deseado.
 - LOW PASS 1 a LOW PASS 6 El patrón de parpadeo cambia de acuerdo con el nivel de graves, Seleccione el modo deseado.
 - RANDOM 1 El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente de acuerdo con el modo de nivel de sonido y el modo de paso baio.
 - RANDOM 2 El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente de acuerdo con el modo de nivel de sonido.
 - RANDOM 3 El patrón de parpadeo cambia aleatoriamente de acuerdo con el modo de paso bajo.

MIX PATTERN (patrón de mezcla)

La visualización de efectos especiales de MIX-TRAX cambia al cambiar el nivel de audio.

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire **M.C.** para seleccionar el ajuste deseado.
 - SOUND LEVEL El patrón de mezcla cambia de acuerdo con el nivel de sonido.
 - LOW PASS El patrón de mezcla cambia de acuerdo con el nivel de graves.
 - RANDOM El patrón de mezcla cambia aleatoriamente de acuerdo con el modo de nivel de sonido y el modo de paso baio.

DISPLAY FX/DISP FX (efecto de pantalla)

La visualización de los efectos especiales MIX-TRAX se puede activar o desactivar.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 ON (visualización de los efectos especiales
 MIXTRAX)—OFF (visualización normal)

CUT IN FX (efecto de interrupción manual)

Puede activar o desactivar los efectos de MIXTRAX mientras cambia de pista manualmente.

Pulse M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 ON (activado)—OFF (desactivado)

Menú inicial

- 1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.
- 2 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 3 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar INITIAL.
- 4 Gire M.C. para seleccionar la función del menú de inicio.

Una vez seleccionado, se pueden ajustar las siguientes funciones del menú inicial.

FM STEP (paso de sintonía de FM)

1 Pulse **M.C.** para seleccionar el paso de sintonía de FM.

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

AM STEP (paso de sintonía de AM)

Pulse M.C. para seleccionar el paso de sintonía de AM.

10 (10 kHz)—9 (9 kHz)

SP-P/O MODE (ajuste de la salida posterior y del preamplificador)

La salida de cables de altavoces traseros y la salida RCA de esta unidad se puede usar para conectar altavoces de gama completa o de subgraves. Seleccione la opción adecuada para su conexión

- 1 Pulse M.C. para mostrar el modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para seleccionar el ajuste deseado.
 - REAR/SUB.W Seleccione cuando haya conectado un altavoz de gama completa a la salida de cables de altavoces traseros y un subgrave a la salida RCA.
 - SUB.W/SUB.W Seleccione cuando haya conectado un subgrave directamente a la salida de cables de altavoces traseros, sin ningún amplificador auxiliar, y un subgrave a la salida RCA.
 - REAR/REAR Seleccione cuando exista un altavoz de gama completa conectado a la salida de cables de los altavoces traseros y a la salida RCA.
 - Si hay un altavoz de gama completa conectado a la salida de cables de los altavoces traseros y la salida RCA no se utiliza, podrá seleccionar **REAR/SUB.W** o **REAR/REAR**.

Menú del sistema

- 1 Mantenga pulsado SRC/OFF hasta que se apague la unidad.
- 2 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 3 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.
- 4 Gire M.C. para seleccionar la función del menú del sistema.

Para obtener más información, consulte *Menú* del sistema en la página 26.

Uso de una fuente AUX

- 1 Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada AUX.
- 2 Pulse SRC/OFF para seleccionar AUX como fuente.

Nota

No se puede seleccionar AUX si no se activa el ajuste auxiliar. Para obtener más información, consulte **AUX** (entrada auxiliar) en la página 26.

Cambio de la visualización

Selección de la información de texto deseada

- Pulse **DISP/DISP OFF** para desplazarse entre las siguientes opciones:
 - · Nombre de la fuente
 - Nombre de la fuente y reloj

Encendido y apagado de la pantalla

• Mantenga pulsado DISP/DISP OFF hasta que la pantalla se apague o se encienda.

Si aparece un display no deseado

Desactive el display no deseado mediante los pasos que se indican a continuación.


- 1 Pulse M.C. para acceder al menú principal.
- 2 Gire M.C. para cambiar la opción de menú y pulse para seleccionar SYSTEM.
- 3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF y púlselo para realizar la selección.
- 4 Pulse M.C. para cambiar a YES.
- 5 Pulse M.C. para seleccionarlo.

Instalación

Conexiones

A ADVERTENCIA

- Utilice altavoces de más de 50 W (valor de salida) y de entre 4 Ω y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1 Ω a 3 Ω con esta unidad.
- El cable negro es el cable a tierra. Cuando instale esta unidad o el amplificador de potencia (vendido por separado), siempre conecte primero el cable a tierra. Compruebe que el cable de tierra está conectado adecuadamente a las partes metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador, el de esta unidad o el de cualquier otro dispositivo debe conectarse al automóvil por separado usando tornillos diferentes. Si el tornillo para el cable a tierra se afloja o se cae, puede provocar incendios, humo o averías.

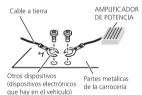

*1 No se suministra para esta unidad

Importante

Cuando esta unidad se instale en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, el cable rojo se debe conectar al terminal que pueda detectar la operación de la llave de encendido. De lo contrario, puede descarparse la batería.





Posición ACC


Sin posición ACC

- Utilice esta unidad únicamente con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa. De lo contrario, pueden producirse incendios o averías.
- Para evitar cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallos de funcionamiento, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones.
 - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
 - Asegure el cableado con pinzas para cables o cinta adhesiva. Envuelva con cinta adhesiva las partes en contacto con piezas metálicas para proteger el cableado.
 - Mantenga los cables alejados de las partes móviles, como la palanca de cambios y los raíles de los asientos.
 - Coloque todos los cables alejados de lugares calientes, como cerca de la salida del calefactor.
 - No conecte el cable amarillo a la batería pasándolo a través del orificio hasta el compartimiento del motor.
 - Cubra con cinta aislante los conectores de cables que queden desconectados.
 - No acorte ningún cable.
 - Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la corriente con otros equipos. La capacidad de corriente del cable es limitada.

Instalación

- Utilice un fusible con la intensidad nominal indicada.
- Nunca conecte el cable negativo de los altavoces directamente a tierra
- Nunca empalme los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando se enciende esta unidad, se emite una señal de control a través del cable azul/ blanco. Conecte este cable al mando a distancia del sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12V cc). Si el vehículo posee una antena integrada en el cristal del parabrisas, conéctela al terminal de la fuente de alimentación del amplificador de la antena.
- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de potencia de un amplificador de potencia externo, ni al terminal de potencia de la antena automática, de lo contrario, puede descargarse la batería o producirse un fallo de funcionamiento.

Esta unidad

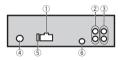


- 1) Entrada del cable de alimentación
- Salida trasera o salida de subgraves
- 3 Salida delantera
- 4 Entrada de la antena
- (5) Fusible (10 A)

por separado).


Entrada remota conectada
 Es posible conectar un adaptador de mando
 a distancia físicamente conectado (se vende

Cable de alimentación

Realice estas conexiones cuando no esté conectado un altavoz trasero a uno de subgraves.

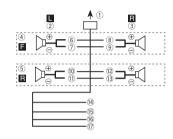

Realice estas conexiones cuando esté usando un altavoz de subgraves sin el amplificador opcional.

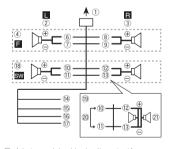

- ① A la toma del cable de alimentación
- 2 Izguierda
- ③ Derecha
- (4) Altavoz delantero
- (5) Altavoz trasero
- ⑥ Blanco
- © Dianco
- ⑦ Blanco/negro
- ® Gris

Instalación

- (9) Gris/nearo
- (10) Verde
- 11 Verde/negro
- (12) Violeta
- (3) Violeta/negro
- (1) Negro (toma de tierra del chasis) Conectar a una parte metálica limpia, sin pintura.
- 15 Amarillo

Conectar al terminal de alimentación constante de 12 V.

16 Rojo

Conectar al terminal controlado por la llave de encendido (12 V cc).

(17) Azul/blanco

Conectar al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena (máx. 300 mA 12 V cc).


- (18) Subgraves (4Ω)
- (9) Al usar un altavoz de subgraves de 70 W (2Ω), conecte el mismo a los cables violeta y violeta/negro de esta unidad. No conecte nada al cable verde ni al verde/negro.
- 20 No se utiliza.
- Subgraves (4Ω) x 2

Notas

- Si se utiliza un sistema de dos altavoces, no conecte ningún otro aparato a las salidas de cable que no estén conectadas a un altavoz.
- Cambie el menú inicial de esta unidad. Consulte SP-P/O MODE (ajuste de la salida posterior y del preamplificador) en la página 28. La salida de graves de esta unidad es monoaural.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando utilice el amplificador opcional.

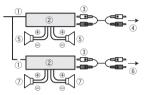

- ① Control remoto del sistema Conexión a cable azul/blanco.
- 2 Amplificador de potencia (se vende por separado)
- Conectar con cables RCA (se venden por separado)
- Salida delantera
- ⑤ Altavoz delantero
- (6) A la salida trasera o salida de subgraves
- Altavoz trasero o altavoz de subgraves

Instalación

🛟 Importante

- Compruebe todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final.
- No utilice piezas no autorizadas, ya que pueden causar fallos de funcionamiento.
- Consulte a su distribuidor si para la instalación es necesario taladrar orificios o hacer otras modificaciones al vehículo.
- No instale esta unidad en un lugar donde:
 - Pueda interferir con el manejo del vehículo.
 - Pueda lesionar a un pasajero como consecuencia de un frenazo brusco.


Españo

Instalación

- El láser semiconductor se dañará si se sobrecalienta. Instale esta unidad alejada de zonas que alcancen altas temperaturas, como cerca de la salida del calefactor.
- Se logra un rendimiento óptimo si la unidad se instala en un ángulo inferior a 60°.



 Cuando instale, para asegurar la dispersión apropiada del calor durante el uso de esta unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio por detrás del panel trasero y enrolle los cables sueltos de modo que no bloqueen las aberturas de ventilación.

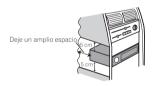

Montaje delantero/posterior de DIN

Esta unidad puede instalarse correctamente tanto si se realiza una instalación frontal o trasera.

En la instalación, emplee piezas disponibles en el mercado.

Montaje delantero DIN

1 Inserte el manguito de montaje en el salpicadero.

Si realiza la instalación en un espacio poco profundo, utilice el manguito de montaje suministrado. Si hay suficiente espacio, utilice el manguito de montaje que venía con el vehículo. 2 Fije el manguito de montaje utilizando un destornillador para doblar las pestañas metálicas (90°) y colocarlas en su lugar.




- (1) Salpicadero
- 2 Manguito de montaje
- Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Una instalación inestable puede causar saltos en el audio o un mal funcionamiento de la unidad.

Montaje trasero DIN

1 Determine la posición correcta, de modo que los orificios del soporte y del lateral de la unidad coincidan.



2 Apriete los dos tornillos en cada lado.

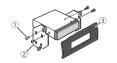

- (1) Tornillo de cabeza redonda (5 mm × 8 mm)
- (2) Carcasa
- (3) Salpicadero o consola


Instalación

Extracción de la unidad

1 Retire el anillo de guarnición.



- Anillo de guarnición
- Pestaña con muesca
- Libere el panel delantero para acceder más fácilmente al anillo de guarnición.
- Al volver a colocar el anillo de guarnición, oriente hacia abaio la pestaña con muesca.
- 2 Inserte en ambos lados de la unidad las llaves de extracción provistas hasta que se escuche un ligero chasquido.
- 3 Extraiga la unidad del salpicadero.

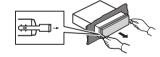

Retirada y colocación del panel delantero

Puede extraer el panel delantero para proteger la unidad contra robo.

Para obtener más información, consulte *Extracción del panel frontal* y *Colocación del panel delantero* en la página 20.

Españo

Apéndice

Información adicional

Solución de problemas

Los síntomas se escriben en negrita y las causas en escritura normal sin sangría. El texto normal con sangría se utiliza para indicar las acciones que se han de tomar.

La pantalla vuelve automáticamente a la visualización normal.

No ha realizado ninguna operación en aproximadamente 30 segundos.

Realice la operación de nuevo.

El intervalo de repetición de reproducción cambia de manera inesperada.

Dependiendo del intervalo de repetición de reproducción, el intervalo seleccionado puede cambiar cuando se selecciona otra carpeta o pista o cuando se utilice el avance rápido/retroceso.

Seleccione de nuevo el intervalo de repetición de reproducción.

No se reproduce una subcarpeta.

No se pueden reproducir las subcarpetas cuando se selecciona **FLD** (repetición de carpeta).

Seleccione otro intervalo de repetición de reproducción.

NO XXXX aparece cuando se cambia una pantalla (NO TITLE, por ejemplo).

No hay información de texto incorporada.

Cambie la pantalla o reproduzca otra pista/
archivo.

La unidad no funciona correctamente. Hav una interferencia.

Está utilizando un dispositivo, como un teléfono móvil, que puede causar interferencias.

Aleje de la unidad los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencias.

Mensaies de error

Anote el mensaje de error antes de contactar con su concesionario o con el servicio técnico oficial de Pioneer más cercano.
Los síntomas se escriben en negrita y las cau-

Los síntomas se escriben en negrita y las causas en escritura normal sin sangría. El texto normal con sangría se utiliza para indicar las acciones que se han de tomar.

Comunes

AMP FRROR

La unidad no funciona o la conexión de los altavoces es incorrecta; se activa el circuito de protección.

Compruebe la conexión de los altavoces. Si el mensaje no desaparece aun después de apagar y volver a encender el motor, contacte con su distribuidor o con el Servicio técnico oficial

Reproductor de CD

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

El disco está sucio. Limpie el disco.

Pioneer.

El disco está rayado. Sustituya el disco.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Se ha producido un error eléctrico o mecánico.
Coloque la llave de encendido del automóvil en
la posición de desactivación y luego pase de
nuevo a activación, o cambie a una fuente
diferente y, a continuación, vuelva a activar el
reproductor de CD.

ERROR-15

El disco insertado aparece en blanco. Sustituya el disco.

Información adicional

ERROR-23

Formato de CD no compatible. Sustituya el disco.

FORMAT READ

A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.

Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

NO AUDIO

El disco insertado no contiene archivos reproducibles.

Sustituya el disco.

SKIPPED

El disco insertado contiene archivos protegidos con DRM.

Los archivos protegidos se saltan.

PROTECT

Todos los archivos del disco insertado tienen DRM integrado.

Sustituya el disco.

Dispositivo de almacenamiento USB o iPod

FORMAT READ

A veces se produce un retraso entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido.

Espere hasta que el mensaje desaparezca y oiga sonido.

NO AUDIO

No hav canciones.

Transfiera los archivos de audio al dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo.

El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene la seguridad activada.

Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones del dispositivo de almacenamiento USB.

SKIPPED

El dispositivo de almacenamiento USB conectado tiene archivos protegidos con DRM.

Los archivos protegidos se saltan.

PROTECT

Todos los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB conectado tienen DRM integrado. Cambie el dispositivo de almacenamiento USB.

N/A USB

El dispositivo USB conectado no es compatible con esta unidad.

- Conecte un dispositivo que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.
- Desconecte su dispositivo y sustitúyalo por un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

CHECK USB

El conector USB o el cable USB está cortocircuitado.

Compruebe que el conector USB o el cable USB no esté enganchado en algo ni dañado.

CHECK USB

El dispositivo de almacenamiento USB consume más de la corriente máxima admisible.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Coloque la llave de encendido del automóvil en posición OFF, luego en ACC u ON y, a continuación, conecte únicamente dispositivos de almacenamiento USB compatibles.

Información adicional

CHECK USB

El iPod funciona correctamente pero no se carga. Compruebe que el cable de conexión del iPod no esté cortocircuitado (p. ej., atrapado entre obietos metálicos). Una vez confirmado, cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación: o bien desconecte una vez el iPod v conéctelo de nuevo.

ERROR-19

Error de comunicación.

Realice una de las siguientes operaciones:

- -Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación.
- -Desconecte el dispositivo de almacenamiento LISB
- -Cambie a una fuente diferente.
- Después vuelva a la fuente USB.

Fallo del iPod.

Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinícielo.

FRROR-23

El dispositivo de almacenamiento USB no está formateado con FAT12, FAT16 ni FAT32.

El dispositivo de almacenamiento USB debe formatearse con FAT12, FAT16 o FAT32.

FRROR-16

La versión de firmware del iPod es antigua. Actualice la versión del iPod.

Fallo del iPod.

Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, vuelva a conectar el iPod y reinícielo.

STOP

No hay canciones en la lista actual. Seleccione una lista que contenga canciones.

NOT FOUND

No hay canciones relacionadas. Transfiera canciones al iPod.

Aplicaciones

START UP APP

La aplicación no se ha iniciado aún.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Pautas para el manejo Discos v reproductor

Utilice únicamente discos que tengan uno de estos dos logotipos:





Utilice discos de 12 cm.

Utilice sólo discos convencionales y completamente circulares.

Los siguientes tipos de discos no se pueden utilizar con esta unidad:

- DualDisc
- · Discos de 8 cm: Si se intenta reproducir este tipo de discos con una adaptador, la unidad puede no funcionar correctamente.
- Discos con formas extrañas





- Discos que no sean CD
- Discos dañados, incluido discos que estén partidos, desconchados o deformados
- · Discos CD-R/RW que no se han finalizado

Información adicional

No toque la superficie grabada de los discos.

Cuando no utilice los discos, guárdelos en sus

No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.

Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.

La condensación puede afectar temporalmente al rendimiento del reproductor. Deie de usarlo durante una hora aproximadamente para que se adapte a la temperatura más cálida. Además, si los discos tienen humedad, séquelos con un paño suave.

Quizá no pueda reproducir algunos discos debido a sus características, formato, programas grabados, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento u otras causas.

Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco.

Al usar discos de superficie imprimible para etiquetas, lea primero las instrucciones y las advertencias de los discos. Es posible que algunos discos no puedan insertarse ni expulsarse. La utilización de este tipo de discos puede dañar el equi-

No peque etiquetas compradas por separado ni otro tipo de material a los discos.

- · Los discos podrían combarse y no podrán re-
- · Las etiquetas pueden despegarse durante la reproducción, evitando la expulsión del disco y causando de este modo daños en el equipo.

Dispositivo de almacenamiento USB

No se admiten las conexiones a través de un concentrador USB

No conecte ningún otro objeto que no sea un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando conduzca, fije el dispositivo de almacenamiento USB firmemente. No deie caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, va que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Se pueden producir los siguientes problemas según el dispositivo de almacenamiento USB que se utilice.

- · Las operaciones pueden variar.
- Es posible que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento.
- Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente.
- El dispositivo puede causar interferencias al escuchar la radio.

iPod

No deje el iPod en lugares expuestos a una temperatura elevada.

Cuando conduzca, fije el iPod firmemente. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede guedar atascado debajo del freno o del acelerador.

Acerca de los ajustes del iPod

- Cuando el iPod está conectado, esta unidad desactiva el ajuste EQ (ecualizador) del iPod para meiorar la acústica: al desconectar el iPod, el EQ retoma su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. La Repetición se cambiará automáticamente a Todo cuando el iPod esté conectado a esta unidad.

La unidad no mostrará el texto incompatible guardado en el iPod.

Apéndice

Información adicional

Compatibilidad con audio comprimido (disco, USB) **WMA**

Extensión de archivo: .wma

Velocidad de grabación: de 48 kbps a 320 kbps (CBR) v de 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Lossless. Voice/DRM Stream/Stream con vídeo: no compati-

MP3

Extensión de archivo: .mp3

Velocidad de grabación: de 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frecuencia de muestreo; de 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para énfasis)

Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2. 2.3. 2.4 (la etiqueta ID3 versión 2.x tiene prioridad sobre la versión 1.x)

Lista de reproducción M3u: no compatible

MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no compatible

WAV

Extensión de archivo: .way

Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM). 22.05 kHz v 44.1 kHz (MS ADPCM)

No puede usar esta función con USB MTP.

Información complementaria

Solo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.

Esta unidad puede no funcionar correctamente. según la aplicación utilizada para codificar archi-AMW 20v

Puede producirse una pequeña demora cuando se inicie la reproducción de archivos de audio que contienen datos de imágenes o archivos de audio almacenados en un dispositivo USB con numerosas ierarquías de carpetas.

Disco

Jerarquía de carpetas reproducibles: hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 99

Archivos reproducibles: hasta 999

Sistema de archivos: ISO 9660 Nivel 1 y 2, Romeo, .Inliet

Reproducción multisesión: compatible

Transferencia de datos en formato Packet Write: no compatible

Independientemente de la longitud de la secciones en blanco que hava entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimidos se reproducirán con una breve pausa entre cada canción.

Información adicional

Dispositivo de almacenamiento USB

Jerarquía de carpetas reproducibles; hasta ocho niveles (una jerarquía práctica de carpetas tiene menos de dos niveles).

Carpetas reproducibles: hasta 500

Archivos reproducibles: hasta 15 000

Reproducción de archivos protegidos por derechos de autor; no compatible

Dispositivo de almacenamiento USB particionado: solo se puede reproducir la primera partición.

Puede producirse cierto retraso cuando se inicie la reproducción de archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento USB con numerosas jerarquías de carpetas.

A PRECAUCIÓN

- · Pioneer no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no se hace responsable de la pérdida de los datos en los reproductores multimedia, smartphones u otros dispositivos, mientras se utilicen con este producto.
- · No deje discos ni dispositivos de almacenamiento USB en lugares expuestos a altas temperaturas.

Compatibilidad con iPod

Esta unidad solo es compatible con los siguientes modelos de iPod. Las versiones compatibles del software iPod se muestran abajo; es posible que las versiones más antiguas no sean compatibles.

Fabricado para

- iPod touch (5.ª generación)
- iPod touch (4.ª generación)
- iPod touch (3.ª generación)
- iPod touch (2.ª generación)
- iPod touch (1.ª generación)

- · iPod classic
- · iPod con vídeo
- iPod nano (7.ª generación)
- iPod nano (6.ª generación)
- iPod nano (5.ª generación)
- iPod nano (4.ª generación)
- iPod nano (3.ª generación)
- iPod nano (2.ª generación)
- iPod nano (1.ª generación)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4 iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- iPhone

Según la generación o versión del iPod, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod

Los usuarios de iPod con conector Lightning deberían usar el cable Lightning a USB (suministrado con el iPod)

Los usuarios de iPod con el conector del Dock deberían utilizar CD-IU51. Para más información. consulte a su proveedor.

Si desea más información sobre la compatibilidad de archivos y formatos, consulte los manuales del

Audiolibro, podcast: compatible



A PRECAUCIÓN


Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.

Secuencia de archivos de audio

El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar secuencias de reproducción con esta unidad.

Información adicional

Eiemplo de una ierarquía

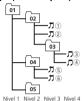

☐: carpeta ☐: archivo de audio comprimido 01 a 05: número de carneta (1) a (6): secuencia de reproducción

Disco

La secuencia de selección de carpetas u otras operaciones pueden diferir, dependiendo del software de codificación o escritura.

Dispositivo de almacenamiento USB

La secuencia de reproducción es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento USB.

Para especificar la secuencia de reproducción. se recomienda el siguiente método.

- T Cree un nombre del archivo que incluva números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ei., 001xxx.mp3 v 099vvv.mp3).
- 2 Coloque esos archivos en una carpeta.
- 3 Guarde la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB.

Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción

Para reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente y depende del reproductor.

Copyright y marcas registradas

iTunes

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

MP3

La venta de este producto solo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable v/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet intranets u otras redes o en otros sistemas. de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio baio demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite

http://www.mp3licensing.com.

WMA

Inc.

Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Este producto incluve tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing.

iPod v iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano v iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE, UU, y en otros países. Lightning es una marca comercial de Apple Inc. "Made for iPod" v "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por guien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad v reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

Android™

Android es una marca comercial de Google Inc.

Información adicional

MIXTRAX

MIXTRAX es una marca comercial de PIONEER CORPORATION

Especificaciones

Generales

Fuente de alimentación nominal14.4 V cc (gama de tensión permisible: 12 0 V a 14 4 V cc) Sistema de derivación a tierra Tipo negativo Consumo máximo de corriente 10.0 A Dimensiones (An × Al × Pr): (DEH-X3650UI) Cara anterior 170 mm × 46 mm × 16 mm (DEH-X2650UI) Peso 1 kg

Audio Potencia de salida máxima 50 W × 4 $70 \text{ W} \times 1/2 \Omega$ (para altavoz de subgraves) Potencia de salida continua . 22 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz. 5%THD, 4Ω de carga, ambos canales activados) Impedancia de carga 4Ω (4Ω a 8Ω permisibles) Nivel de salida máxima del preamplificador 2,0 V Contorno de sonoridad +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (volumen: -30 dB) Ecualizador (ecualizador gráfico de 5 bandas): 8 kHz Gama de ecualización ±12 dB (paso de 2 dB) Altavoz de subgraves (mono): Frecuencia 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Pendiente -12 dB/oct, -24 dB/oct Ganancia +6 dB a -24 dB Fase Normal/Inversa

Reproductor de CD

Sistema Sistema de audio de discos compactos

Apéndice

Información adicional

Discos utilizables Disco compacto Relación de señal a ruido Número de canales 2 (estéreo) Formato de decodificación MP3 MPFG-1 & 2 Audio Laver 3 Formato de decodificación WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player) Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido) USB Especificación de la norma USB USB 2.0 velocidad máxima Consumo máximo de corriente1A Clase USB MCS (Clase de almacenamiento masivo) Sistema de archivos FAT12, FAT16, FAT32 Formato de decodificación MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 Formato de decodificación WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (audio 2 canales) (Windows Media Player) Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

Sintonizador de FM

Sintonizador de AM

Gama de frecuencias	531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
	530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidad utilizable	25μV (señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido	
	62 dB (red IEC-A)

Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Antes de utilizar este produto

Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as

ADVERTÊNCIAS e os AVISOS neste manual. Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.

Precauções

TABELA:

80

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audicão. (Lei Federal 11.291/06)

Nível de De- cibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros
	leves
40	Sala de estar, refrigerador, quart
	longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação nor-
	mal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distânci
	de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de ca-

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGO-SOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTAN-TE

belo, restaurante ruidoso

uma distância de 60 cm

Tráfego médio de cidade, coletor

de lixo, alarme de despertador a

90	Metrô, motocicleta, tráfego de ca
	minhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica,
	furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente
	às caixas acústicas, trovão

140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Sobre esta unidade

ADVERTÊNCIA

- Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

A CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- · Evite a exposição à umidade.

CUIDADO

Este é um produto a laser da classe 1, classificado sob a Segurança de produtos a laser, IEC 60825-1:2007.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Antes de utilizar este produto

Se houver problemas


Se esta unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

Português


Utilização desta unidade

Unidade principal

DFH-X3650UI

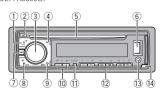

DEH-X2650UI

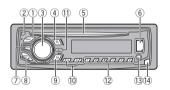

- SRC/OFF
- ▲ (Ejetar)
- MULTI-CONTROL (M.C.)
- (4) Q (Lista)
- Slot de carregamento de disco
- Porta USB

MIX (MIXTRAX) DEH-X3650UI

iPod

DEH-X2650UI

- BAND/#3 (Controle de iPod)
- (Voltar)/DIMMER (Redutor de luz)
- **4/**▶
- DISP/DISP OFF

1/∧ a 6/⇒


Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm)

Botão Desençaixar

CUIDADO

Utilize um cabo USB opcional da Pioneer (CD-U50E) para conectar o dispositivo de armazenamento USB já que quaisquer dispositivos conectados diretamente à unidade ficam projetados para fora e podem ser perigosos.

Controle remoto

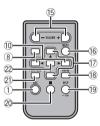

VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volu-

MUTE

Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.

▲/▼

Pressione para chamar as estações programadas

Pressione para selecionar a pasta seguinte/ anterior.

Utilização desta unidade

AUDIO

Pressione para selecionar uma função de áudio.

DISP/SCRL

Pressione para selecionar diferentes dis-

Pressione e segure para ativar ou desativar o redutor de luz.

ш

Pressione para pausar ou retomar a reprodução.

FUNCTION

Pressione para selecionar as funções.


LIST/FNTFR

Pressione para exibir a lista dependendo da


Enguanto opera o menu, pressione para controlar as funções.

Indicação no display

DFH-X3650UI

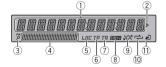

DEH-X2650UI

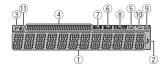

Seção principal de informações

- Sintonizador: banda e frequência.
- · RDS: o nome do serviço do programa, as informações de PTY e outras informacões de texto
- . CD player, dispositivo de armazenamento USB e iPod: tempo de reprodução decorrido e informações de texto

(1)

É visualizado quando há uma camada inferior da pasta ou do menu

- (3) (Lista)
- Seção de informações secundárias
- LOC (Sintonia por busca local)
- TP (identificação do programa de tráfego)
- TA (anúncios de trânsito)
- S.Rtrv (Recuperação de som)
- XX (Aleatório/Shuffle)
- (Repetição)
- €3 (Controle de iPod)
- A função iPod desta unidade é operada no seu iPod.

Menu de ajuste

1 Após a instalação desta unidade, lique (ON) a chave de ignição.

SET UP é visualizado.

2 Gire M.C. para alternar para YES.

- Se você não usar a unidade por 30 segundos, o menu de ajuste não será exibido.
- Se você preferir não configurar neste momento. gire M.C. para alternar para NO.



4 Siga estes passos para ajustar o menu.

Para continuar com a próxima opção do menu, é necessário confirmar sua seleção.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- 1 Gire M.C. para ajustar a hora.
- 2 Pressione M.C. para selecionar os minutos.
- Gire M.C. para ajustar os minutos.
- 4 Pressione M.C. para confirmar a seleção.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

Use **FM STEP** para definir as opções de passo de sintonia FM (ajustes de passo de busca).

- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia
 FM.
 - 100 (100 kHz)-50 (50 kHz)
- 2 Pressione M.C. para confirmar a seleção.
- O passo de sintonia manual é fixado a 50 kHz.

AM STEP (Passo de sintonia AM)

Use **AM STEP** para definir as opções de passo de sintonia AM (ajustes de passo de busca e passo de sintonia manual).

- Gire M.C. para selecionar o passo de sintonia AM.
 - 10 (10 kHz)-9 (9 kHz)
- Pressione M.C. para confirmar a seleção.
 OUIT é visualizado.

5 Para concluir seus ajustes, gire M.C. para selecionar YES.

- Se você preferir alterar suas configurações novamente, gire **M.C.** para alternar para **NO**.
- 6 Pressione M.C. para selecionar.

Notas

 Você pode ajustar as opções no menu do sistema e no menu inicial. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte Menu do sistema na página 44 e Menu inicial na página 46. Você pode cancelar o menu de ajuste pressionando SRC/OFF.

Operações básicas

T- Importante

- Manuseie o painel frontal com cuidado ao removê-lo ou recolocá-lo.
- Evite expor o painel frontal a impactos excessivos.
- Mantenha o painel frontal distante da luz direta do sol e não o exponha a temperaturas altas.
- Para evitar que ocorram danos ao dispositivo ou interior do veículo, remova quaisquer cabos e dispositivos acoplados ao painel frontal antes de retirá-lo.

Utilização desta unidade

Extração do painel frontal

- Pressione o botão Desencaixar para soltar o painel frontal.
- 2 Empurre o painel frontal para cima (I) e puxeo em sua direção (II).



Sempre mantenha o painel frontal removido em um estojo ou recipiente de proteção.

Recolocação do painel frontal

Deslize o painel frontal para a esquerda.



 Pressione o lado direito do painel frontal até o seu total encaixe.
 Se tentar encaixar o painel frontal à forca,

danos podem resultar tanto no painel frontal quanto na unidade principal.

Como ligar a unidade

1 Pressione SRC/OFF para ligar a unidade.

Como desligar a unidade

 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.

Seleção de uma fonte

- Pressione SRC/OFF para alternar entre:
 RADIO—CD—USB/iPod—APP (Aplicativo)—
 AUX
- USB MTP é exibido enquanto a conexão MTP está em uso.
- Apenas para DEH-X2650UI
 Quando há um iPod conectado e uma fonte diferente da iPod for selecionada, você pode alternar para iPod ao pressionar iPod.

Aiuste do volume

Gire M.C. para ajustar o volume.

Nota

Quando o fio condutor azul/branco desta unidade é conectado ao terminal de controle do relé da antena automática do veículo, a antena se estende quando a fonte da unidade é ligada. Para retrair a antena, desligue a fonte.

Utilização e cuidados do controle remoto

Utilização do controle remoto

 Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.
 Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que

se projeta da bandeja. Substituição da bateria

- Deslize para fora a bandeja na parte posterior do controle remoto.
- 2 Insira a bateria com os polos de mais (+) e menos (-) corretamente alinhados.



A ADVERTÊNCIA

- · Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As haterias (hateria ou haterias instaladas). não devem ser expostas a calor excessivo. como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante

A CUIDADO

- · Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais
- · Se a bateria for substituída incorretamente. haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.
- Não manuseie a hateria com ferramentas. metálicas
- · Não armazene a bateria com objetos metáli-COS.
- · Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- · Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

Importante

- · Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- · O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão. onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador

Operações do menu frequentemente usadas

Retorno ao display anterior

Retorno à lista anterior (a pasta que está um nível

Pressione **⇒**/**DIMMER**.

Retorno ao display normal

Cancelamento do menu principal

Pressione BAND/€3.

Retorno ao display normal da lista

Pressione BAND/€3.

Rádio

Operações básicas

Seleção de uma banda

 Pressione RAND/#7 até visualizar a handa deseiada (FM1, FM2, FM3 para FM ou AM).

Alternância das estações programadas

- Pressione ◀ ou ▶.
- Selecione PCH (Canal programado) em SEEK para utilizar esta função.
- Use ▲ e ▼ no controle remoto para alternar entre as emissoras programadas.

Sintonia manual (passo a passo)

- Pressione ◀ ou ►.
- · Selecione MAN (Sintonia manual) em SEEK para utilizar esta função.

Busca

Pressione e segure ■ ou ► e, depois, solte. Você pode cancelar a sintonia por busca ao pressionar ◀ ou ▶ rapidamente. Enquanto você pressiona e segura ◀ ou ▶, poderá pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que ◀ ou ► for liberado.

Utilização desta unidade

Notas

- Para obter detalhes sobre SEEK, consulte. SEEK (Aiuste de botão esquerdo/direito) na página 40.
- A função AF (busca de frequências alternativas) desta unidade pode ser ligada e desligada. A AF deverá estar desligada para a operação de sintonia normal (consulte AF (busca de frequências alternativas) na página

Armazenamento e chamada das emissoras de cada banda

Utilização de botões de sintonia de emissora programada

- 1 Para armazenar: pressione e segure um dos botões de sintonia de emissora programada (1/∧ a 6/ →) até o número parar de piscar.
- 2 Para chamar: pressione um dos botões de sintonia de emissora programada (de 1/∧ a 6/⇌).

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- 1 Pressione **DISP/DISP OFF** para alternar entre: FREQUENCY (Nome do servico do progra
 - ma ou freguência) · BRDCST INFO (nome do serviço do progra-
 - ma/informação de PTY) • CLOCK (nome da fonte e relógio)
- Notas
- Se o nome do serviço do programa não puder ser obtido em FREQUENCY, a frequência de transmissão será exibida por sua vez. Se o nome do servico do programa for detectado, ele será exibido.
- Dependendo da banda, as informações de texto podem ser alteradas.

· Os itens de informações de texto que podem ser alterados dependem da área.

Utilização das funções PTY

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

- Pressione Q (Lista).
- 2 Gire M.C. para selecionar um tipo de progra-

NEWS/INFO-POPULAR-CLASSICS-OT-HFRS

- 3 Pressione M.C. para iniciar a busca. A unidade busca uma estação que esteia transmitindo aquele tipo de programa, Quando uma estação é encontrada, seu nome de servico de programa é exibido.
 - · Para cancelar a busca, pressione M.C. novamente.
 - O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmiti-
 - · Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou. NOT FOUND será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

· Se a banda AM for selecionada, apenas BSM, LOCAL e SEEK estarão disponíveis.

BSM (Memória das melhores emissoras)

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal.

1 Pressione M.C. para ativar BSM.

Para cancelar, pressione M.C. novamente.

REGIONAL (regional)

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

 Pressione M.C. para ativar ou desativar a funcão regional.

LOCAL (Sintonia por busca local)

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.

FM: OFF—LV1—LV2—LV3—LV4
AM: OFF—LV1—LV2

O ajuste de nível mais alto permite a recepção apenas das emissoras com sinais mais fortes, enquanto os níveis mais baixos permitem a recepção das emissoras com sinais mais fracos.

TA (Anúncio de trânsito em espera)

 Pressione M.C. para ativar ou desativar o anúncio de trânsito em espera.

AF (busca de frequências alternativas)

T Pressione M.C. para ativar ou desativar AF.

NEWS (Interrupção de programa de notícias)

 Pressione M.C. para ativar ou desativar a funcão NEWS (NOTÍCIAS).

SEEK (Ajuste de botão esquerdo/direito)

Você pode atribuir uma função aos botões esquerdo e direito da unidade.

Selecione MAN (sintonia manual) para sintonizar para cima ou para baixo manualmente ou selecione PCH (canal programado) para alternar entre os canais programados.

1 Pressione M.C. para selecionar MAN ou PCH.

CD/CD-R/CD-RW e dispositivos de armazenamento USB

Conexão MTP

Dispositivos Android compatíveis com MTP (executando o Android OS 4.0 ou superior) podem ser conectados por conexão MTP utilizando a fonte USB. Para conectar um dispositivo Android, utilize o cabo que vem com o dispositivo.

Notas

- Esta função não é compatível com MIXTRAX.
- Esta função não é compatível com WAV.

Operações básicas

Reprodução de um CD/CD-R/CD-RW

Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.

Ejeção de um CD/CD-R/CD-RW

Pressione ▲.

Reprodução de músicas em um dispositivo de armazenamento USB

- Abra a tampa da porta USB.
- Conecte o dispositivo de armazenamento USB
 utilizando um cabo USB.

Interrupção da reprodução de arquivos em um dispositivo de armazenamento USB

 Você pode desconectar o dispositivo de armazenamento USB a qualquer momento.

Utilização desta unidade

Seleção de uma pasta

□ Pressione 1/A ou 2/V.

Seleção de uma faixa

Pressione ◀ ou ▶.

Avanço ou retrocesso rápido

Pressione e segure ◀ ou ►.

 Ao reproduzir um áudio compactado, o som não é transmitido durante as operações de avanço rápido ou retrocesso.

Retorno à pasta raiz

Pressione e segure BAND/€J.

Alternância entre áudio compactado e CD-DA

| Pressione BAND/47.

Alternância entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB

Você pode alternar a reprodução entre as memórias de um dispositivo de armazenamento USB que possui mais de uma memória compatível com Dispositivo de Armazenamento em Massa.

- □ Pressione BAND/€3.
- Você pode alternar entre até 32 dispositivos de memória diferentes.

Nota

Desconecte os dispositivos de armazenamento USB da unidade quando não estiverem em uso.

Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX

É possível utilizar esta função quando **USB** for selecionado como a fonte.

Você não pode utilizar esta função com **USB MTP**. DEH-X3650UI

- Pressione MIX para ativar ou desativar MIX-TRAX.
- DEH-X2650UI
- Pressione 3/MIX para ativar ou desativar MIX-TRAX.
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte Sobre MIXTRAX na página 45.
- Quando o MIXTRAX está em uso, a função de recuperação de som é desativada.

Português

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre:
 CD-DA
 - ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)
 - SPEANA (analisador de espectro)
 CD-TEXT
 - TRACK INFO (título da faixa/artista da faixa/título do disco)
 - ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)
 - SPEANA (analisador de espectro)
 MP3/WMA/WAV
 - TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
 - FILE INFO (nome do arquivo/nome da
 nacta)
 - ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
 - CLOCK (nome da fonte e relógio)
 - SPEANA (analisador de espectro)

Seleção e reprodução de arquivos/faixas da lista de nomes

- $\begin{tabular}{ll} \bf 1 & Pressione & para alternar para o modo \\ {\bf de lista de nomes de arquivo/faixa.} \end{tabular}$
- 2 Utilize M.C. para selecionar o nome do arquivo desejado (ou nome da pasta).

Seleção de um arquivo ou pasta

Gire M.C.

Reprodução

 Quando um arquivo ou uma faixa estiver selecionado, pressione M.C. Visualização de uma lista de arquivos (ou pastas) na pasta selecionada

 Quando uma pasta estiver selecionada, pressione M.C.

Reprodução de uma música na pasta selecionada

[1] Quando uma pasta estiver selecionada, pressione e segure M.C.

Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repeti-

- Pressione 6/

 para alternar entre:

 CD/CD-R/CD-RW
 - ALL Repete todas as faixas
 - ONE Repete a faixa atual
 - FLD Repete a pasta atual
 - Dispositivo de armazenamento USB
 - ALL Repete todos os arquivos
 - ONE Repete o arquivo atual
 - FLD Repete a pasta atual

Reprodução de faixas em ordem aleatória

- Pressione 5/XX para ativar ou desativar a reprodução aleatória.
 - As faixas em uma série de repetição selecionada são reproduzidas em ordem aleatória.
- Para alterar as músicas durante a reprodução aleatória, pressione ► e vá para a próxima faixa. Pressionar ◄ reiniciará a reprodução da faixa atual a partir do início da música.

Pausar a reprodução

1 Pressione 4/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) Apenas para DEH-X3650UI

- Pressione 3/S.Rtrv para alternar entre:
 - 1-2-OFF (Desativado)
 - 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e 2 terá efeito para taxas de compactação altas.
- A operação por teclas é desativada quando MIXTRAX está ligado.

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.

 Uma vez selecionado, a seguinte função pode

ser ajustada.

• S.RTRV não está disponível quando MIXTRAX está ligado.

S.RTRV (Recuperação de som)

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página 41.

iPod

Operações básicas

Reprodução de músicas em um iPod

- Abra a tampa da porta USB.
- 2 Conecte um iPod à entrada USB. A reprodução é executada automaticamente.

Seleção de uma música (capítulo)

Pressione ◀ ou ►.

Seleção de álbum

☐ Pressione 1/A ou 2/V.

Avanço ou retrocesso rápido

Pressione e segure ◀ ou ►.

Notas

- O iPod n\u00e3o poder\u00e1 ser ligado nem desligado quando o modo de controle estiver definido como CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO.
- Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
- Depois que a ignição for desligada, o iPod será desligado em dois minutos.

Operações usando o botão MIXTRAX

Ativação e desativação de MIXTRAX DEH-X3650UI

- Pressione MIX para ativar ou desativar MIX-TRAX.
- DEH-X2650UI
- Pressione 3/MIX para ativar ou desativar MIX-TRAX.
- Para obter mais detalhes sobre MIXTRAX, consulte Sobre MIXTRAX na página 45.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas T Pressione **DISP/DISP OFF** para alternar entre:

- TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
- ELAPSED TIME (número da faixa e tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

Busca de uma música

- 1 Pressione Q para ir para o menu inicial de busca na lista.
- 2 Utilize M.C. para selecionar uma categoria/música.

Alteração do nome da música ou categoria

Gire M.C.

Listas de reprodução-Artistas-Álbuns-Músicas-Podcasts-Estilos-Compositores-Audiobooks

Reprodução

 Ouando uma música estiver selecionada. pressione M.C.

Visualização de uma lista de músicas na categoria selecionada

 Ouando uma categoria estiver selecionada. pressione M.C.

Reprodução de uma música na categoria selecio-

- Ouando uma categoria estiver selecionada, pressione e segure M.C.
- Busca na lista por ordem alfabética
- Ouando uma lista da categoria selecionada for visualizada, pressione Q para alternar para o modo de busca por ordem alfabética.
 - Você também pode alternar para o modo de busca por ordem alfabética girando M. C. duas vezes.
- Gire M.C. para selecionar uma letra.
- 3 Pressione M.C. para visualizar a lista em ordem alfahética
- MFR

Operações utilizando botões especiais

Seleção de uma série de reprodução com repeti-

- Pressione 6/→ para alternar entre:
 - ONE Repete a música atual
 - · ALL Repete todas as músicas na lista selecionada
- · Quando o modo de controle for ajustado para CONTROL iPod/CTRL iPod, a série de reprodução com repetição será a mesma que o que estiver definido para o iPod conectado

Seleção da série de reprodução aleatória (Shuffle)

- Pressione 5/₩ para alternar entre:
 - SNG Reproduz músicas em uma ordem aleatória na lista selecionada.
 - . ALB Reproduz músicas de um álbum selecionado aleatoriamente, na ordem correta das músicas
 - OFF N\u00e3o reproduzir em ordem aleat\u00f3ria.

Utilização desta unidade

Reprodução de todas as músicas em ordem aleatória (Shuffle todas)

- 1 Pressione e segure 5/XX para ativar a reprodução aleatória de todas as faixas.
- Para desativar a reprodução aleatória de todas as faixas, selecione OFF em Shuffle, Para obter detalhes, consulte Selecão da série de reprodução aleatória (Shuffle) na página 42.

Pausar a reprodução

1 Pressione 4/PAUSE para pausar ou retomar.

Aprimoramento de áudio compactado e restauracão de um som rico (Recuperação de som) Apenas para DEH-X3650UI

- T Pressione 3/S.Rtrv para alternar entre:
- 1-2-OFF (Desativado)
- 1 terá efeito para taxas de compactação baixas e 2 terá efeito para taxas de compactação altas

Reprodução de músicas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida

Você pode reproduzir as músicas das seguintes listas.

- Lista de álbuns do artista atualmente sendo.
- · Lista de músicas do álbum atualmente sendo reproduzido
- Lista de álbuns do estilo atualmente sendo reproduzido
- 1 Pressione e segure Q para alternar para o modo de reprodução de link.
- 2 Gire M.C. para alterar o modo; pressione para selecionar.
 - . ARTIST Reproduz um álbum do artista atualmente sendo reproduzido.
 - ALBUM Reproduz uma música do álbum atualmente sendo reproduzido.

. GENRE - Reproduz um álbum do estilo atualmente sendo reproduzido.

O álbum/música selecionado será reproduzido depois da música atualmente sendo reproduzi-

Notas

- O álbum/música selecionado poderá ser cancelado se você utilizar funções diferentes de busca por link (por exemplo, avanco rápido e retrocesso)
- Dependendo da música selecionada para reprodução, o final da música atualmente sendo reproduzida e o início do álbum/música selecionado podem ser cortados.

Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod

A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando o iPod conectado

CONTROL iPod/CTRL iPod não é compatível com os sequintes modelos de iPod.

- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo
- Pressione BAND/€ para alternar para o modo de controle.
 - CONTROL iPod/CTRL iPod A função iPod desta unidade pode ser operada a partir do iPod conectado.
 - CONTROL AUDIO/CTRL AUDIO A função iPod desta unidade pode ser controlada utilizando esta unidade.

Apenas para DEH-X2650UI

Você também pode alternar o modo de controle ao pressionar iPod.

Notas

 Se você alternar o modo de controle para CONTROL iPod/CTRL iPod, ocorrerá uma pausa na reprodução de música. Utilize o iPod para retomar a reprodução.

- As operações a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como CONTROL iPod/ CTRL iPod
 - Pausa
 - Avancar/retroceder rapidamente
 - Avançar/retroceder rapidamente
 Selecão de uma música (capítulo)
- O volume só pode ser ajustado nesta unidade

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

 AUDIO BOOK não estará disponível quando CONTROL iPod/CTRL iPod for selecionado no modo de controle. Para obter detalhes, consulte Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod na página 42.

AUDIO BOOK (Velocidade do audiobook)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar seu ajuste favorito.
 - FASTER Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal
 - NORMAL Reprodução na velocidade normal
 - SLOWER Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

S.RTRV (Recuperação de som)

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.

Para obter detalhes, consulte Aprimoramento de áudio compactado e restauração de um som rico (Recuperação de som) na página 42.

Utilização de aplicativos de dispositivo conectados

Você pode utilizar esta unidade para executar a reprodução em streaming e controlar as faixas em aplicativos para iPhone ou apenas para reprodução em streamino.

Importante

O uso de aplicativos de terceiros pode envolver ou exigir o fornecimento de informações de identificação pessoal, por meio da criação de uma conta de usuário ou qualquer outra forma, e por certos aplicativos, o fornecimento de dados geográficos.

TODOS OS APLICATIVOS DE TERCEIROS SÃO DE RESPONSABILIDADE ÚNICA DOS FORNECEDORES, INCLUINDO SEM LIMITA-ÇÃO A COLETA E SEGURANÇA DOS DADOS DO USUÁRIO E AS PRÁTICAS DE PRIVACIDADE. AO ACESSAR OS APLICATIVOS DE TERCEIROS, VOCÊ CONCORDA EM REVER OS TERMOS DE SERVIÇO E AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DOS FORNECEDORES, SE VOCÊ NÃO CONCORDA EM REVER OU AS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DOS FORNECEDORES, SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS OU AS POLÍTICAS DE QUALQUER FORNECEDOR OU NÃO CONSENTIR COM O USO DOS DADOS GEOGRÁFICOS, QUANDO APLICÁVEL, NÃO USE O APLICATIVO DE TERCEIROS.

Utilização desta unidade

Informações para compatibilidade de dispositivos conectados

Seguem abaixo as informações detalhadas relacionadas aos terminais necessários para utilizar o aplicativo para iPhone nesta unidade.

Para usuários do iPhone

- Esta função não é compatível com o iPhone e o iPod touch.
- · O dispositivo tem iOS 5.0 ou posterior.

Notas

- Verifique nosso site para obter uma lista de aplicativos para iPhone suportados por esta unidade.
- A Pioneer n\u00e3o se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conte\u00fado baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.
- O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados s\(\tilde{a}\) o de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.

Procedimento inicial para usuários do iPhone

- 1 Conecte um iPhone à entrada USB.
- 2 Alterne a fonte para APP.
- 3 Inicie o aplicativo no iPhone e depois a reprodução.

Operações básicas

Seleção de uma faixa

1 Pressione ◀ ou ►.

Avanço ou retrocesso rápido

☐ Pressione e segure ◀ ou ▶.

Pausar a reprodução

Pressione BAND/€ para pausar ou retomar.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

| Pressione **DISP/DISP OFF** para alternar entre:

- TRACK INFO (título da faixa/nome do artista/título do álbum)
 - APP NAME (Nome do aplicativo)
 - ELAPSED TIME (Tempo de reprodução)
- CLOCK (nome da fonte e relógio)
- SPEANA (analisador de espectro)

Ajustes de funções

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar FUNCTION.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função.

Uma vez selecionado, as seguintes funções podem ser ajustadas.

PAUSE (Pausa)

1 Pressione M.C. para pausar ou retomar.

S.RTRV (Recuperação de som)

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - 1-2-OFF (Desativado)
 - 1 terá efeito para taxas de compactação baixas
 - e **2** terá efeito para taxas de compactação altas.

Ajustes de áudio

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar AUDIO.

3 Gire M.C. para selecionar a função de áudio.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser ajustadas.

- FADER não estará disponível quando SUB.W/SUB.W for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída) na oácina 46.
- SUB.W e SUB.W CTRL não estarão disponíveis quando REAR/REAR for selecionado em SP-P/O MODE. Para obter detalhes, consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída) na oácina 46.
- SUB.W CTRL não estará disponível quando SUB.W for selecionado em OFF. Para obter detalhes, consulte SUB.W (Ajuste para ativar/ desativar o subwoofer) na página 44.
- SLA não está disponível quando FM é a fonte selecionada.

FADER (Ajuste do fader)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

BALANCE (Ajuste do balanço)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste
- Gire M.C. para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/direita.

EQ SETTING (Ajuste do equalizador)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- [2] Gire M.C. para selecionar o equalizador. POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUS-TOM1—CUSTOM2—FLAT—SUPER BASS A banda e o nível do equalizador podem ser personalizados quando CUSTOM1 ou CUS-TOM2 for selecionado.

Se você selecionar **CUSTOM1** ou **CUSTOM2**, execute os procedimentos descritos abaixo. Se remover a seleção de outras opções, pressione

M.C. para retornar ao display anterior.

- CUSTOM1 pode ser definido separadamente para cada fonte. No entanto, USB, iPod e APP s\u00e3o automaticamente definidos de forma igual.
- CUSTOM2 é um ajuste compartilhado utilizado em comum para todas as fontes.
- 3 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 4 Pressione M.C. para alternar entre:
- Banda do equalizador—Nível do equalizador

 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.

 Banda do equalizador. 80HZ—250HZ—800HZ

 —2.5KHZ—8KHZ
 - Nível do equalizador: +6 a -6

LOUDNESS (Sonoridade)

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado
 - OFF (Desativada)—LOW (Baixa)—MID (Média)—HI (Alta)

SUB.W (Ajuste para ativar/desativar o subwoofer)

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

- Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado
 - NOR (Fase normal)—REV (Fase inversa)—OFF (Subwoofer desativado)

Utilização desta unidade

SUB.W CTRL (Ajuste do subwoofer)

tência.

Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para alternar entre: Frequência de corte—Nível de saída—Nível de inclinação Taxas que podem ser ajustadas com intermi-
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 Frequência de corte: 50HZ—63HZ—80HZ—
 100HZ—125HZ—160HZ—200HZ
 Nível de saída: -24 a +6
 Nível de inclinacão: -12—-24

BASS BOOST (Intensificador de graves)

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- [2] Gire M.C. para selecionar o nível desejado.
 0 a +6 é visualizado à medida que o nível é aumentado ou diminuído.

HPF SETTING (Ajuste do filtro de alta frequência)

Utilize esta função quando quiser ouvir apenas sons de alta frequência. Apenas frequências superiores às de corte de alta frequência (HPF) são emitidas dos alto-falantes.

- The Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste
- 2 Pressione M.C. para alternar entre: Frequência de corte—Nível de inclinação
- 3 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado. Frequência de corte: OFF—50HZ—63HZ— 80HZ—100HZ—125HZ—160HZ—200HZ Nível de inclinação: -12—-24

SLA (Aiuste de nível de fonte)

Esta função impede que o volume seja alterado drasticamente quando muda a fonte.

- Os ajustes s\u00e3o baseados no n\u00edvel de volume de FM, que permanece inalterado.
- O nível de volume de AM também pode ser aiustado com essa função.
- USB, iPod e APP são automaticamente definidos de forma igual.
- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- 2 Gire **M.C.** para ajustar o volume da fonte. Faixa de ajuste: **+4** a **-4**

Menu do sistema

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

3 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Uma vez selecionado, as seguintes funções menu do sistema podem ser ajustadas.

 INFO DISPLAY e BRIGHTNESS n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis para DEH-X2650UI.

CLOCK SET (Ajuste da hora)

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Pressione M.C. para selecionar o segmento do relógio que deseja ajustar. Horas—Minutos
- 3 Gire M.C. para ajustar a hora.

12H/24H (Notação de hora)

Português (B

Utilização desta unidade

 Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado.

12H (12 horas)-24H (24 horas)

INFO DISPLAY (Informações secundárias)

O tipo de informação de texto exibida na seção de informações secundárias pode ser alternado.

- Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajus-
- ② Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 SPEANA—LEVEL METER—SOURCE—CLOCK
 —OFF
- O indicador da barra de sinal exibida para SPEANA ou LEVEL METER quando a fonte é definida para LEVEL METER.

AUTO PI (Busca automática de PI)

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a rechamada de números programados.

Pressione M.C. para ativar ou desativar a
 Busca automática de Pl.

AUX (Entrada auxiliar)

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

1 Pressione M.C. para ativar ou desativar AUX.

DIMMER (Redutor de luz)

- Pressione M.C. para ativar ou desativar o redutor de luz.
- Você também pode alterar o ajuste do redutor de luz ao pressionar e segurar

 /DIMMER.

BRIGHTNESS (Ajuste do brilho)

Você pode utilizar esta configuração para ajustar o brilho do display.

A faixa de configurações disponíveis para **BRIGHT**. **NESS** irá variar dependendo se **DIMMER** está ativado ou desativado. Para obter detalhes, consulte **DIMMER** (*Redutor de luz*) na oágina 45.

- Pressione **M.C.** para visualizar o modo de ajuste
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 DIMMER ativado: 1 a 4
 DIMMER desativado: 1 a 5

Seleção da cor de iluminação

Apenas para DEH-X3650UI

Menu de função de iluminação

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI e pressione para selecionar.
- 3 Gire M.C. para selecionar a função de iluminação.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de áudio podem ser ajustadas.

KEY COLOR (Ajuste de cor da secão do botão)

Você pode selecionar as cores desejadas para os botões desta unidade.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a BLUE)
 - SCAN (Percorre uma variedade de cores automaticamente)
 - CUSTOM (Cor de iluminação personalizada)

Utilização desta unidade

DISP COLOR (Ajuste de cor da seção do display)

Você pode selecionar as cores desejadas para o display desta unidade.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a BLUE)
 - SCAN (Percorre uma variedade de cores automaticamente)
 - CUSTOM (Cor de iluminação personalizada)

BOTH COLOR (Ajuste de cor de tecla e do display)

Você pode selecionar as cores desejadas para os botões e o display desta unidade.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- Gire M.C. para selecionar a cor de iluminação.
 Cores predefinidas (variam de WHITE a
 - Cores predefinidas (variam de WHITE a
 BLUE)
 SCAN (Percorre uma variedade de cores
 - automaticamente)

ILLUMI FX (Modo de efeito de iluminação)

Neste modo, um efeito de iluminação pode ser visto no display em diferentes momentos, como quando a energia de ACC for ligada/desligada ou um CD for inserido/ejetado.

- Pressione M.C. para ativar ou desativar ILLU-MI FX.
- O efeito de iluminação será ativado quando a energia de ACC for ligada/desligada, independentemente se ILLUMI FX está ou não ativo.

Nota

Quando **CUSTOM** for selecionado, a cor personalizada salva será selecionada.

Personalização da cor de iluminação

Você pode criar cores de iluminação personalizadas para **KEY COLOR** e **DISP COLOR**.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para visualizar ILLUMI e pressione para selecionar.
- 3 Gire M.C. para visualizar KEY COLOR ou DISP COLOR. Pressione para selecionar.
- 4 Pressione e segure M.C. até visualizar o ajuste de personalização da cor de iluminação no display.
- 5 Pressione M.C. para selecionar a cor primária.

R (Vermelho)—G (Verde)—B (Azul)

- 6 Gire M.C. para ajustar o nível de brilho. Faixa de aiuste: 0 a 60
- Não é possível selecionar um nível abaixo de 20 para todas as três cores: R (vermelho), G (verde) e B (azul) ao mesmo tempo.
- $\, \blacksquare \,$ Você também pode executar a mesma operação nas outras cores.

Nota

Você não poderá criar uma cor de iluminação personalizada enquanto **SCAN** estiver selecionado.

Sobre MIXTRAX

A tecnologia MIXTRAX é usada para inserir diversos efeitos sonoros entre as músicas, permitindo que você aproveite sua música como um mix ininterrupto completo com efeitos visuais.

Notas

- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem n\u00e3o estar dispon\u00edveis.
- Desative MIXTRAX se os efeitos visuais que ele produzir tiverem efeitos adversos na condução. Consulte Operações usando o botão MIXTRAX na página 40.

Menu MIXTRAX

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar MIXTRAX.

Gire M.C. para selecionar a função MIX-TRAX.

Uma vez selecionado, as seguintes funções do MIXTRAX podem ser ajustadas. A função é ati-

vada guando o MIXTRAX é ligado.

- FLASH AREA e FLASH PATTERN não estão disponíveis para DEH-X2650UI.
- MIX PATTERN n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel para DEH-X3650UI.

SHORT PLAYBCK/SHORT MODE (Modo de reprodução curto)

Você pode selecionar a duração do tempo de reprodução.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 1.0 MIN (1,0 minuto)—1.5 MIN (1,5 minutos)—
 2.0 MIN (2,0 minutos)—2.5 MIN (2,5 minutos)
 —3.0 MIN (3.0 minutos)—0FF (Desativado)

FLASH AREA (Área de intermitência)

Você pode selecionar as áreas para a cor intermitente.

- 1 Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 KEY/DISPLAY (Botão e display)—KEY (Botão)
 —OFF (Desativado)
- Quando OFF for selecionado, a cor definida em ILLUMI é usada como a cor do display.

FLASH PATTERN (Padrão de intermitência)

A cor intermitente e os efeitos especiais de MIX-TRAX mudam com as alterações nos níveis de som e graves.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajus-
- [2] Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - SOUND LEVEL 1 a SOUND LEVEL 6 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível de som. Selecione um modo deseiado.
 - LOW PASS 1 a LOW PASS 6 O padrão de intermitência muda de acordo com o nível de graves. Selecione um modo deseiado.
 - RANDOM 1 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e modo de baixa frequência.
 - RANDOM 2 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som.
 - RANDOM 3 O padrão de intermitência muda aleatoriamente de acordo com o modo de baixa freguência.

MIX PATTERN (Padrão de mesclagem)

Os efeitos especiais de MIXTRAX mudam com as alterações no nível de áudio.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - SOUND LEVEL O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de som.
 - LOW PASS O padrão de mesclagem muda de acordo com o nível de graves.
 - RANDOM O padrão de mesclagem muda aleatoriamente de acordo com o modo de nível de som e modo de baixa frequência.

DISPLAY FX/DISP FX (Efeito de visualização)

Utilização desta unidade

A visualização dos efeitos especiais de MIXTRAX pode ser ativada ou desativada.

Pressione M.C. para selecionar o ajuste desejado.

ON (visualização dos efeitos especiais de MIX-TRAX)—OFF (display normal)

CUT IN FX (efeito de inserção manual)

Você pode ativar ou desativar os efeitos sonoros de MIXTRAX ao mover mudar as faixas.

Pressione M.C. para selecionar o ajuste deseiado

ON (Ativado)—OFF (Desativado)

Menu inicial

- 1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar INITIAL.
- 4 Gire M.C. para selecionar a função de menu inicial.

Uma vez selecionado, as seguintes funções de menu iniciais podem ser ajustadas.

FM STEP (Passo de sintonia FM)

 Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia FM.

100 (100 kHz)-50 (50 kHz)

AM STEP (Passo de sintonia AM)

 Pressione M.C. para selecionar o passo de sintonia AM.

10 (10 kHz)-9 (9 kHz)

SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e présaída)

A saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e a saída RCA desta unidade podem ser utilizadas para conectar um alto-falante de faixa total ou subwoofer. Selecione uma opção adequada para sua conexão.

- Pressione M.C. para visualizar o modo de ajuste.
- 2 Gire M.C. para selecionar o ajuste desejado.
 - REAR/SUB.W Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado aos condutores de alto-falante traseiro e um subwoofer conectado à saída RCA.
 - SUB.W/SUB.W Selecione quando há um subwoofer conectado diretamente aos condutores de alto-falante traseiro sem nenhum amplificador auxiliar e há um subwoofer conectado à saída RCA.
 - REAR/REAR Selecione quando há um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA.

Se houver um alto-falante de faixa total conectado à saída dos condutores de alto-falante traseiro e à saída RCA não estiver sendo usada, você poderá selecionar tanto REAR/SUB.W quanto REAR/REAR.

Menu do sistema

- 1 Pressione e segure SRC/OFF até desligar a unidade.
- 2 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 3 Gire M.C. para alterar a opção de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

4 Gire M.C. para selecionar a função de menu do sistema.

Para ohter detalles consulte Menu do sistema na página 44.

Utilização de uma fonte AUX

- 1 Insira o minipluque estéreo no conector AUX de entrada.
- 2 Pressione SRC/OFF para selecionar AUX como a fonte.

Nota

A opcão AUX não poderá ser selecionada a menos que o aiuste auxiliar esteia ativado. Para obter mais detalhes, consulte AUX (Entrada auxiliar) na página 45.

Alternância entre displays

Seleção de informações de texto desejadas

- Pressione DISP/DISP OFF para alternar entre:
 - Nome da fonte
 - Nome da fonte e relógio.

Ligar ou desligar o display

 Pressione e segure DISP/DISP OFF até desligar ou ligar o display.

Caso uma tela indesejada seja exibida

Desative a tela indeseiada usando os procedimentos listados abaixo

- 1 Pressione M.C. para visualizar o menu principal.
- 2 Gire M.C. para alterar a opcão de menu e pressione para selecionar SYSTEM.

Instalação

3 Gire M.C. para visualizar DEMO OFF e Conexões

pressione para selecionar.

- 4 Gire M.C. para alternar para YES.
- 5 Pressione M.C. para selecionar.

ADVERTÊNCIA

- Utilize alto-falantes com mais de 50 W (valor de saída) e entre 4Ω a 8Ω (valor de impedância). Não utilize alto-falantes de 1 Ω a 3 Ω nesta unidade
- O cabo preto é o terra. Ao instalar esta unidade ou amplificador de potência (vendido separadamente), conecte primeiro o fio-terra. Certifique-se de que o fio-terra seia corretamente conectado às pecas metálicas do corpo do carro. O fio-terra do amplificador de potência e o desta unidade ou de qualquer outro dispositivo devem ser conectados ao carro separadamente com parafusos diferentes. Se o parafuso do fio-terra ficar solto ou cair, isso poderá causar incêndio, geração de fumaça ou problemas de funcionamento.



*1 Não fornecido para esta unidade

- Importante

· Quando esta unidade estiver instalada em um veículo sem uma posição ACC (acessório) na chave de ignicão, se você não conectar o cabo vermelho ao terminal que detecta a operação da chave de ignição, a bateria poderá ser descarregada.






Sem posição ACC

- Utilize esta unidade com bateria de 12 volts e aterramento negativo apenas. Do contrário, poderá ocasionar incêndio ou problemas de funcionamento.
- · Para evitar curto-circuito, superaguecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
 - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Proteia a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as pecas metálicas.
 - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento
 - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
 - Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
 - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
 - Não encurte os cabos.
 - Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.

Instalação

- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/ branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos


Esta unidade

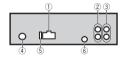


- Entrada do cabo de alimentação
- 2 Saída traseira ou saída do subwoofer
- 3 Saída dianteira
- ④ Entrada da antena
- (5) Fusível (10 A)
- Entrada do controle remoto fixo
 Um adaptador de controle remoto fixo pode
 ser conectado (vendido separadamente).

Cabo de alimentação

Faça estas conexões quando não for conectar um condutor do alto-falante traseiro a um subwoofer.

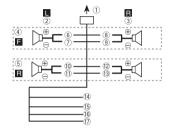

Faça estas conexões ao utilizar um subwoofer sem o amplificador opcional.

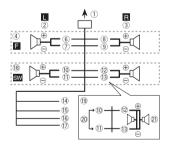

- (1) Para a entrada do cabo de alimentação
- 2 Da esquerda
- 3 Da direita
- (4) Alto-falante dianteiro
- (5) Alto-falante traseiro
- Branco
- (7) Branco/preto
- (8) Cinza

Instalação

- (9) Cinza/preto
- (10) Verde
- (1) Verde/preto
- (12) Violeta
- (13) Violeta/preto
- (14) Preto (terra do chassi)

Conecte a um local com metal livre de tinta e limpo.

- (5) Amarelo Conecte ao terminal da fonte de alimentação constante de 12 V
- (§) Vermelho Conecte ao terminal controlado pela chave de ignicão (12 V CC).
- Azul/branco
 Conecte ao terminal de controle do sistema
 do amplificador de potência ou ao terminal
 de controle do relé da antena automática
 (máx. 300 mA. 12 V CC).
- (8) Subwoofer (4Ω)
- $\ensuremath{\mathfrak{B}}$ Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de conectá-lo aos fios condutores violeta e violeta/preto desta unidade. Não conecte nada aos fios condutores verde e verde/preto.
- 20 Não utilizado.
- ② Subwoofer (4 Ω) × 2


Notas

- Ao utilizar um sistema de 2 alto-falantes, não conecte nada aos condutores não conectados a um alto-falante.
- Altere o menu inicial desta unidade. Consulte SP-P/O MODE (Ajuste da saída traseira e pré-saída) na página 46.

A saída do subwoofer desta unidade é monoauricular.

Amplificador de potência (vendido separadamente)

Faça essas conexões ao utilizar o amplificador opcional.

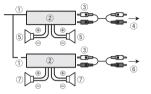

- Controle remoto do sistema
 Conecte ao cabo azul/branco.
- ② Amplificador de potência (vendido separada-
- ③ Conecte com cabos RCA (vendido separadamente)
- (4) Para a saída dianteira
- (5) Alto-falante dianteiro
- (6) Para saída traseira ou saída do subwoofer
- (7) Alto-falante traseiro ou subwoofer

Instalação

(1) Importante

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- · Não instale esta unidade onde:
 - possa existir interferência com a operação do veículo.
 - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.

Instalação

- O laser semicondutor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- Um ótimo desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 60°.



 Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.



Montagem dianteira/traseira DIN

Esta unidade pode ser instalada adequadamente utilizando a instalação da montagem dianteira ou traseira.

Utilize peças comercializadas convencionalmente para a instalação.

Montagem dianteira DIN

1 Insira a gaveta de montagem no painel.

Para a instalação em espaços rasos, utilize a gaveta de montagem fornecida. Se houver espaço suficiente, utilize a gaveta de montagem fornecida com o veículo.

2 Fixe a gaveta de montagem utilizando uma chave de fenda para dirigir as linguetas de metal (90°) ao local apropriado.




- (1) Painel
- ② Gaveta de montagem
- Verifique se a unidade foi instalada com segurança no local. Uma instalação instável pode fazer com que ela pule ou apresente problemas de funcionamento.

Montagem traseira DIN

1 Determine a posição apropriada em que os orifícios no suporte e a lateral da unidade coincidem.



2 Aperte dois parafusos em cada lado.

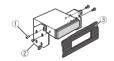

- Parafusos de cabeça treliçada (5 mm × 8 mm)
- ② Suporte de montagem
- (3) Painel ou console


Instalação

Remoção da unidade

1 Remova a moldura de acabamento.



- Moldura de acabamento
- ② Guia chanfrada
- Se você retirar o painel frontal, o acesso ao anel de acabamento ficará mais fácil.
- Ao recolocar o anel de acabamento no lugar, direcione o lado com a lingueta entalhada para baixo.
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas nas laterais da unidade até ouvir um clique de encaixe.
- 3 Puxe a unidade para fora do painel.

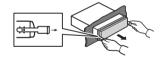

Remoção e reconexão do painel frontal

Você pode remover o painel frontal para proteger a unidade contra roubo.

Para obter detalhes, consulte Extração do painel frontal e Recolocação do painel frontal na página 38.

Solução de problemas

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

O display retorna automaticamente ao normal.

Você ficou sem executar uma operação por aproximadamente 30 segundos.

Execute a operação novamente.

A série de reprodução com repetição muda inesperadamente.

Dependendo da série de reprodução com repetição, a série selecionada pode mudar ao selecionar outra pasta ou faixa, ou ao executar o avanço rápido/retrocesso.

Selecione a série de reprodução com repetição novamente.

Uma subpasta não é reproduzida.

As subpastas não podem ser reproduzidas quando a opção **FLD** (Repetição de pasta) está selecionada. Selecione outra série de reprodução com repeticão.

NO XXXX é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, NO TITLE).

Não há informações de texto incorporadas.

Alterne o display ou reproduza outra faixa/
arquivo.

A unidade está com defeito. Há interferência.

Você está usando um dispositivo, como um telefone celular, que pode causar interferência audível.

Distancie da unidade os dispositivos elétricos que possam causar interferência.

Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

Os sintomas são escritos em negrito e causam texto não recuado e irregular. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

Comum

AMP ERROR

A unidade não está funcionando corretamente ou a conexão do alto-falante está incorreta; o circuito de proteção está ativado.

Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem não desaparecer mesmo depois de o motor ser desligado e ligado novamente, entre em contato com seu revendedor ou com uma Central de Serviços da Pioneer para obter assistência.

CD player

ERROR-07, 11, 12, 17, 30

O disco está sujo. Limpe o disco.

O disco está riscado. Substitua o disco.

ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0

Há um erro elétrico ou mecânico.

Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON), ou alterne para uma fonte diferente e, em seguida, volte ao CD player.

ERROR-15

O disco inserido está vazio. Substitua o disco.

Informações adicionais

FRROR-23

Formato de CD não suportado. Substitua o disco.

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

NO AUDIO

O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.

Substitua o disco.

SKIPPED

O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.

Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.

Substitua o disco.

Dispositivo de armazenamento USB/iPod

FORMAT READ

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

NO AUDIO

Não há músicas.

Transfira os arquivos de áudio para o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o.

O dispositivo de armazenamento USB conectado está com seguranca ativada.

Siga as instruções do dispositivo de armazenamento USB para desativar a segurança.

SKIPPED

O dispositivo de armazenamento USB conectado contém arquivos protegidos por DRM.

Os arquivos protegidos são ignorados.

PROTECT

Todos os arquivos no dispositivo de armazenamento USB conectado estão incorporados com DRM.

Substitua o dispositivo de armazenamento USB.

N/A USB

O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.

- Conecte um dispositivo compatível com USB Mass Storage Class.
- Desconecte o dispositivo e substitua-o por um dispositivo de armazenamento USB compatível.

CHECK USB

O conector USB ou cabo USB está em curto. Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.

CHECK USB

O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.

Desconecte o dispositivo de armazenamento USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON, e conecte apenas dispositivos de armazenamento USB compatíveis.

CHECK USB

O iPod funciona corretamente, mas não é recarrega-

Verifique se o cabo de conexão do iPod entrou em curto-circuito (por exemplo, não está em contato com objetos metálicos). Após a verificação, desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON), ou desconecte o iPod e conecte-o novamente.

ERROR-19

Falha de comunicação.

Execute uma das seguintes operações.

- Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligála (ON).
- Desconecte o dispositivo de armazenamento USB.
- –Altere para uma fonte diferente. Em seguida, retorne à fonte USB.

Falha no iPod.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

FRROR-23

O dispositivo de armazenamento USB não foi formatado com FAT12. FAT16 ou FAT32.

O dispositivo de armazenamento USB deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

ERROR-16

A versão do firmware do iPod é antiga. Atualize a versão do iPod.

Falha no iPod.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

STOP

Não há músicas na lista atual.

Selecione uma lista que contenha músicas.

NOT FOUND

Nenhuma música relacionada. Transfira as músicas para o iPod.

Aplicativos

START UP APP

O aplicativo não começou ainda a execução. Siga as instruções que são exibidas na tela.

Orientações de manuseio Discos e player

Utilize apenas os discos com os logotipos a seguir.





Utilize discos de 12 cm.

Utilize apenas discos convencionais, totalmente circulares.

Os tipos de discos a seguir não podem ser utilizados nesta unidade.

- Discos duais
- Discos de 8 cm: tentativas de utilizar esses discos com um adaptador pode fazer com que a unidade funcione incorretamente.
- · Discos com formatos estranhos





- Discos danificados, incluindo discos rachados, lascados ou tortos
- Discos CD-R/RW que não foram finalizados

Informações adicionais

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um CD, limpe-o com um tecido macio, do centro para fora.

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e os advertências dos discos. Dependendo dos discos, talvez não seja possível inserir nem ejetar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipamento.

Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos.

- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

Dispositivo de armazenamento USB

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, os seguintes problemas podem ocorrer.

- · As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento n\u00e3o seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos n\u00e3o sejam reproduzidos corretamente.
- O dispositivo pode causar interferência audível quando você está ouvindo o rádio.

iPod

Não deixe o iPod em locais com alta temperatura.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os aiustes do iPod

- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.



Compatibilidade com áudio compactado (disco, USB) **WMA**

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)

Frequência de amostragem: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Sem nerdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz para ênfase)

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

 Você não pode utilizar esta função com USB MTP.

Informações suplementares

Apenas os primeiros 32 caracteres podem ser visualizados como um nome de arquivo (incluindo a extensão do arquivo) ou um nome de pasta.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não funcione corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

Disco

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 99

Arquivos reproduzíveis: até 999

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2. Romeo, Joliet

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independentemente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

Informações adicionais

Dispositivo de armazenamento USB

Hierarquia de pastas reproduzíveis: até oito camadas (uma hierarquia prática contém menos de duas camadas).

Pastas reproduzíveis: até 500

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento USB particionado: somente a primeira partição pode ser reproduzida.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

CUIDADO

- A Pioneer n\u00e3o pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.
- Não deixe discos o um dispositivo de armazenamento USB em locais com alta temperatura.

Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir. As versões de software de iPod suportadas são mostradas abaixo. Pode ser que versões antigas não tenham suporte. Feito para

- iPod touch (guinta geração)
- iPod touch (quarta geração)
- iPod touch (terceira geração)
- iPod touch (segunda geração)

- iPod touch (primeira geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (sétima geração)
- iPod nano (sexta geração)
- iPod nano (guinta geração)
- iPod nano (guarta geração)
- iPod nano (terceira geração)
- iPod nano (segunda geração)
- iPod nano (primeira geração)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- · iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Dependendo da geração ou da versão do iPod. pode ser que algumas funções não estejam dispo-

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Os usuários do iPod com o Conector de iluminação devem utilizar o cabo Iluminação para USB (fornecido com o iPod).

Os usuários do iPod com o Conector dock devem utilizar CD-IU51. Para obter detalhes, consulte seu revendedor.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod

Audiobook, Podcast; Compatível


CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

Seguência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as seguências de reprodução com esta unidade

Exemplo de uma hierarquia

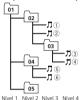

Pasta ☐: Arquivo de áudio compactado 01 a 05: Número de pasta

(1) a (6); Seguência de reprodução

Disco

A seguência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

Dispositivo de armazenamento USR

A seguência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento USB

Para especificar a seguência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- T Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo arquivos no dispositivo de armazenamento USB.

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução.

Para áudio players portáteis USB, a seguência é diferente e depende do player.

Direitos autorais e marcas comerciais

iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licenca para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licenca nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seia, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso Para obter detallies visite http://www.mp3licensing.com.

WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licenca da Microsoft Licensina, Inc.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Lightning é uma marca comercial da Apple Inc.

Informações adicionais

"Made for iPod" e "Made for iPhone" siginificam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION.

Especificações

Geral

Fonte de alimentação nominal 14.4 V CC (faixa de tensão permissível: 12.0 V a 14.4 V CC) Sistema de aterramento ... Tipo negativo Consumo máx, de energia 10,0 A Dimensões (L \times A \times P): Chassi 178 mm × 50 mm × 165 mm D Face 170 mm × 46 mm × 15 mm (DEH-X3650UI) Face 170 mm × 46 mm × 16 mm (DEH-X2650LII) Peso 1 kg

Áudio

Potência de saída máxima 50 W × 4 70 W \times 1/2 Ω (para subwoofer) Potência de saída contínua 5% de THD, carga de 4Ω ambos os canais acionados) Impedância de carga 4Ω (4Ω a 8Ω permissível) Nível de saída máx, pré-saída 2,0 V Contorno de sonoridade ... +10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz) (volume: -30 dB) Equalizador (Equalizador gráfico de 5 bandas): 8 kHz Faixa de equalização ±12 dB (passo 2 dB) Subwoofer (mono): Frequência 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz/160 Hz/200 Hz Inclinação -12 dB/oct. -24 dB/oct Ganho +6 dB a -24 dB Fase Normal/Inversa

CD player

Sistema Sistema de áudio de CDs Discos utilizáveis CDs

Relação do sinal ao ruído
Número de canais
Formato de decodificação MP3
MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA
(Windows Media Player)
Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM
(Não compactado)
USB
Especificação padrão USB
USB 2.0 de velocidade total Fornecimento máx, de corrente
1 A
Classe USB MSC (Mass Storage Class)
Sistema de arquivos FAT12, FAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3
Formato de decodificação WMA
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12
(áudio de 2 canais)
(Windows Media Player) Formato de sinal WAV PCM linear & MS ADPCM
(Não compactado)
(rab compactado)
Sintonizador de FM
Faixa de frequência 87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável 9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono,
Sinal/Ruído: 30 dB) Relação do sinal ao ruído
,
Sintonizador de AM
Faixa de frequências 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável 25 µV (Sinal/Ruído: 20 dB) Relação do sinal ao ruído
Nota
As especificações e o design estão sujeitos a
modificações sem aviso prévio.

Visit us on the World Wide Web at

http://pioneer.ip/group/index-e.html

< Middle East & Africa>

Pioneer Gulf.FZE http://www.pioneer-uae.com

<Oceania>

Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd http://www.pioneer.com.au/

<Asia>

Pioneer Electronics Asiacentre.Pte http://www.pioneer.com.sg

Pioneer (HK) Ltd. http://www.pioneerhongkong.com.hk

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd. http://www.pioneer-twn.com.tw

<Latin>

Pioneer International Latin America S.A. http://www.pioneer-latin.com

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada

TEL: 1-877-283-5901 TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓 電話: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司 香港九龍長沙灣道909號5樓 電話: 852-2848-6488

© 2013 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

<KOKZ13E> <QRD3202-A> CS